


ARMARIO ESPEJO MURANO

M01409CL-WE
M01409CL-CR
M01409CL-CZ

Revisión:03/31/05/2021

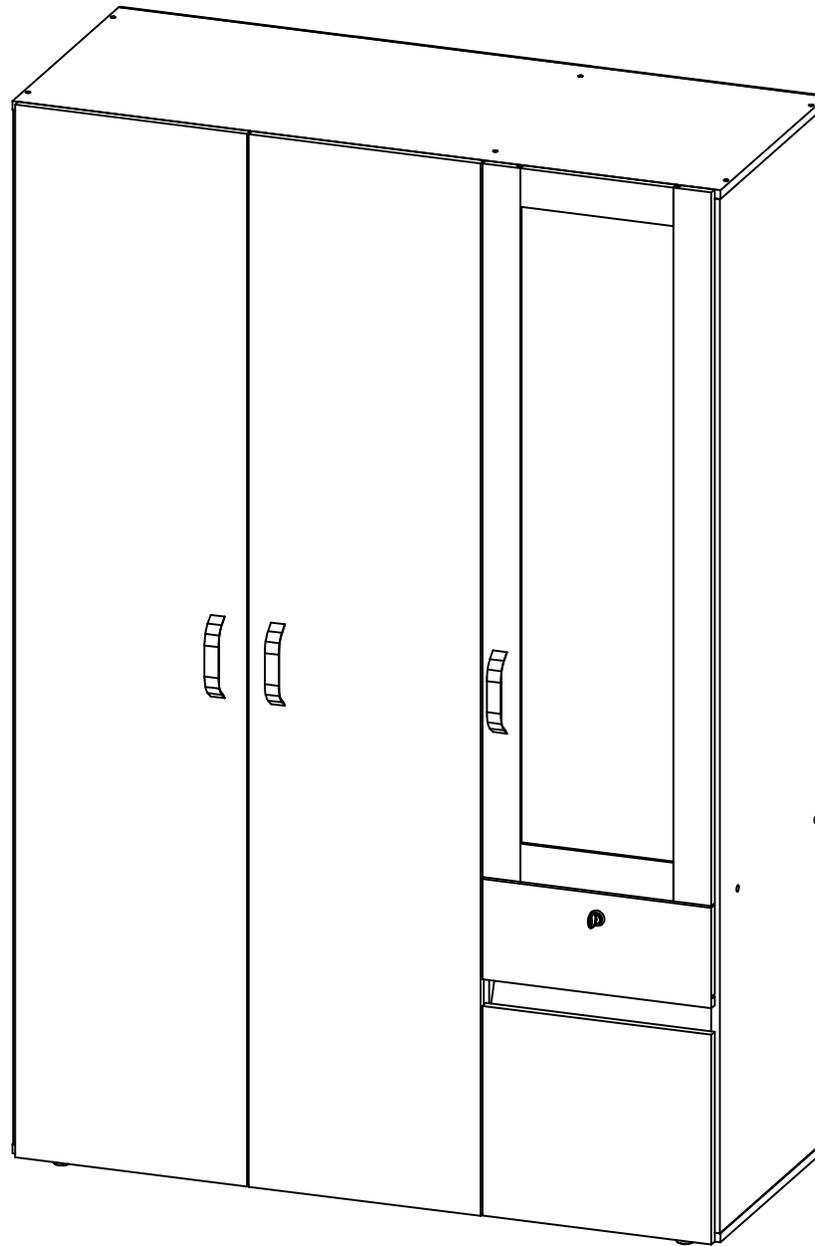

Maderkit
Muebles que innovan tu hogar

+57 311 340 2222

maderkit.com.co

/Maderkit S.A









/Maderkit S.A




018000 - 180 - 425






SERVICIO AL CLIENTE LINEA GRATUITA A NIVEL NACIONAL

*Los accesorios mencionados en el instructivo de armado podrían variar sin previo aviso.


ACCESORIOS

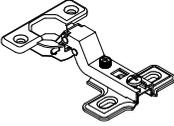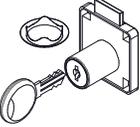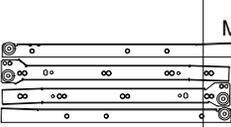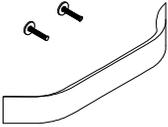DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	ARANDELA DE 5/32 GALVANIZADA	6	0004632
	BISAGRA SEMIPARCHE 35MM CH	11	20040011
	CERRADURA DE CAJON	1	0004379
	CORREDERA METALICA NEGRA 400MM	1	20080033
	GRAPA PARED DORSAL	10	0004636
	MANIJA SOFT 160MM	3	0004677
	PATA PARA MUEBLE 30*20	6	NE 20080015 BL 0004678
	PERFIL EMPALME H3 TRANSPARENTE (1750mm)	1	0004654

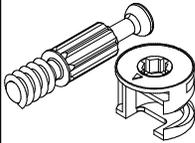
DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	PERNO CONECTOR MINIFIX 15 MM	2	0002715
	PUNTILLA DE ACERO 3/4	66	20020006
	SISTEMA DE ANCLAJE A PARED	2	
	SOPORTE ENTREPAÑO A PRESION	8	WE 20060015 CF 20060014 BL 20060015
	SOPORTE TUBO ZAMA OVALADO 30*15 MM	4	0004112
	TAPA TORNILLO ADHESIVA	4	BL 0004672 WE 012557

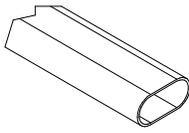DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	TAPA TORNILLO ADHESIVA	5	CR 0004965 WE 012557 CZ 0004680
	TARUGO 8*30	32	20030001
	TORNILLO 6*2 AVE PHI DRYWALL	22	0000152
	TORNILLO 6X3/4 PAN PHI ZINC	4	0004488
	TORNILLO 6*5/8 AVE PHI ZINC AGLOMERADO	73	0004705
	TORNILLO 8*5/8 PAN PHI NEGRO	6	0004679
	TUBO ACERO CROMADO OVALADO 15X30MM X3M 773mm	2	0004655
	TUERCA NUMERO 2	8	WE 0004633 BL 0004674
	PLATINA DE CERRADURA	1	0004635


La información y características de accesorios que aparecen en este MANUAL DE INSTRUCCIONES pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. MADERKIT S.A., se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.

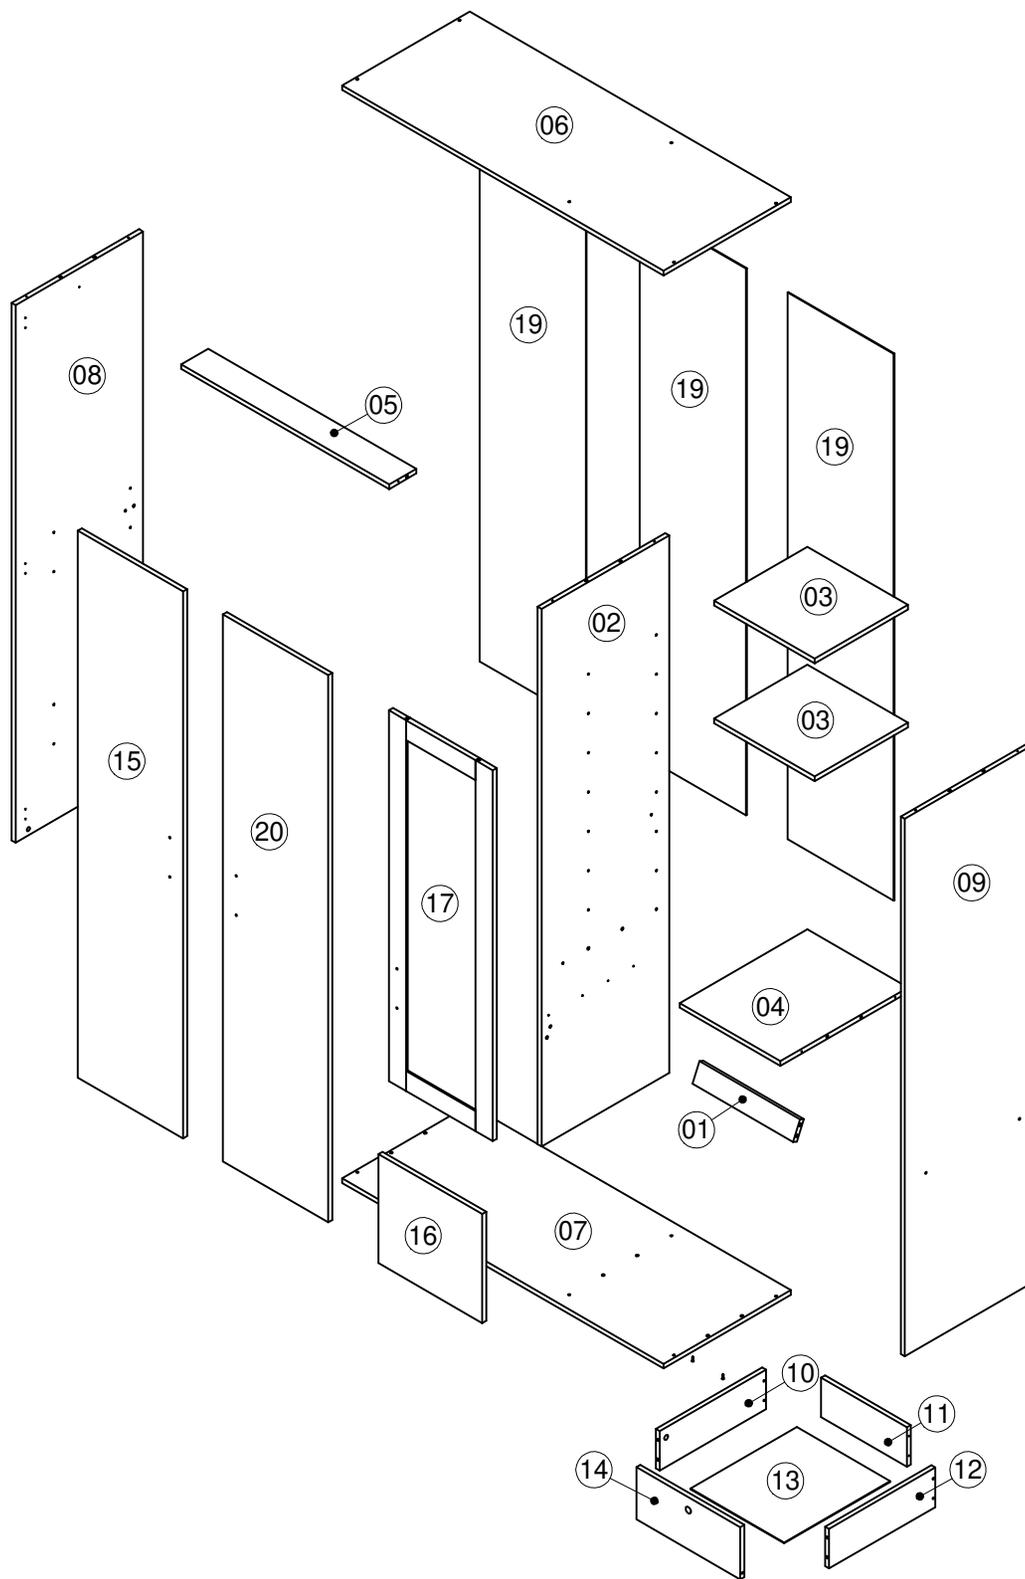


PASO 1

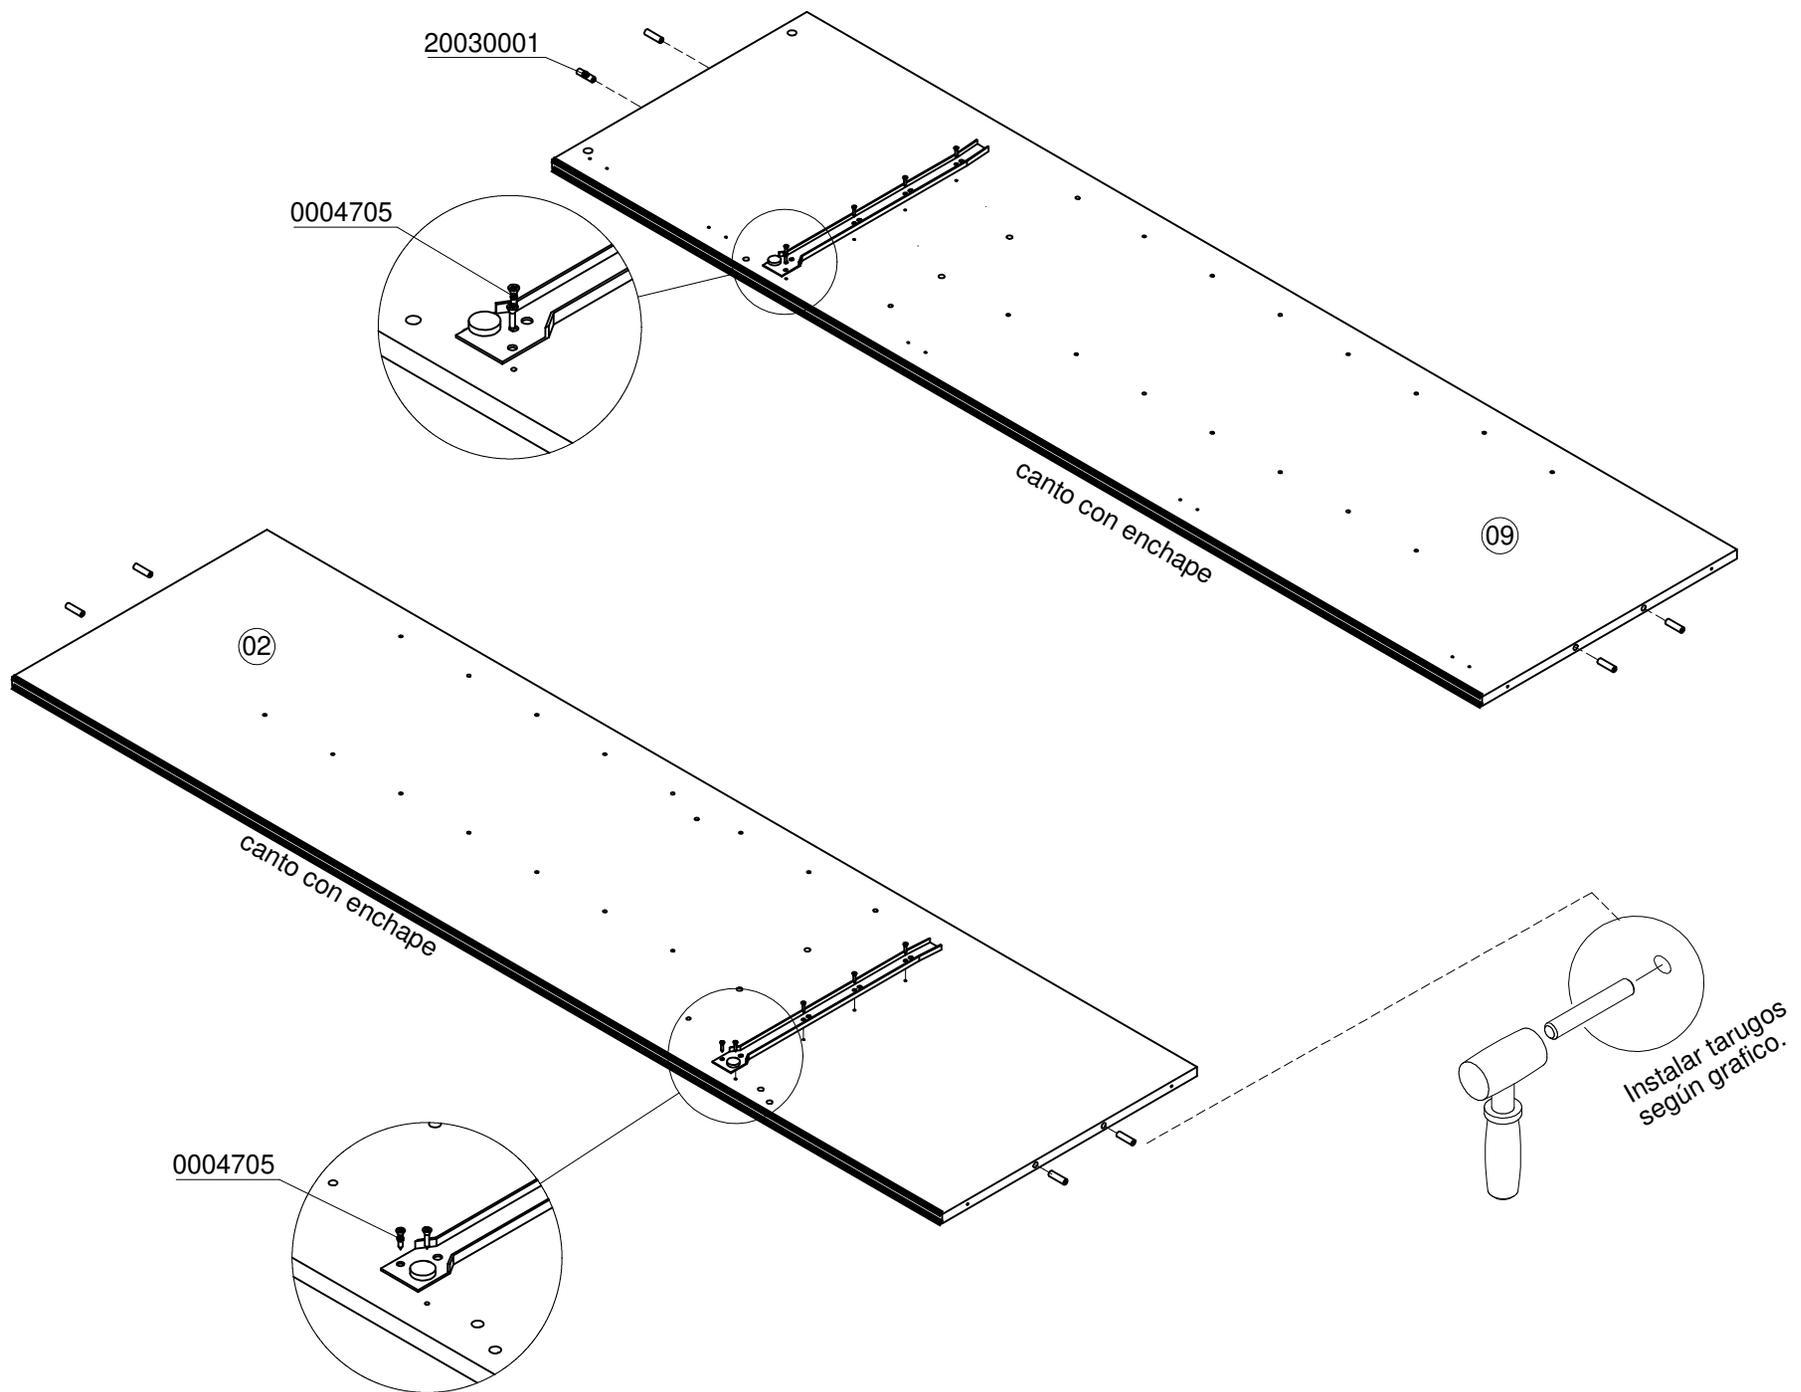


PASO 2

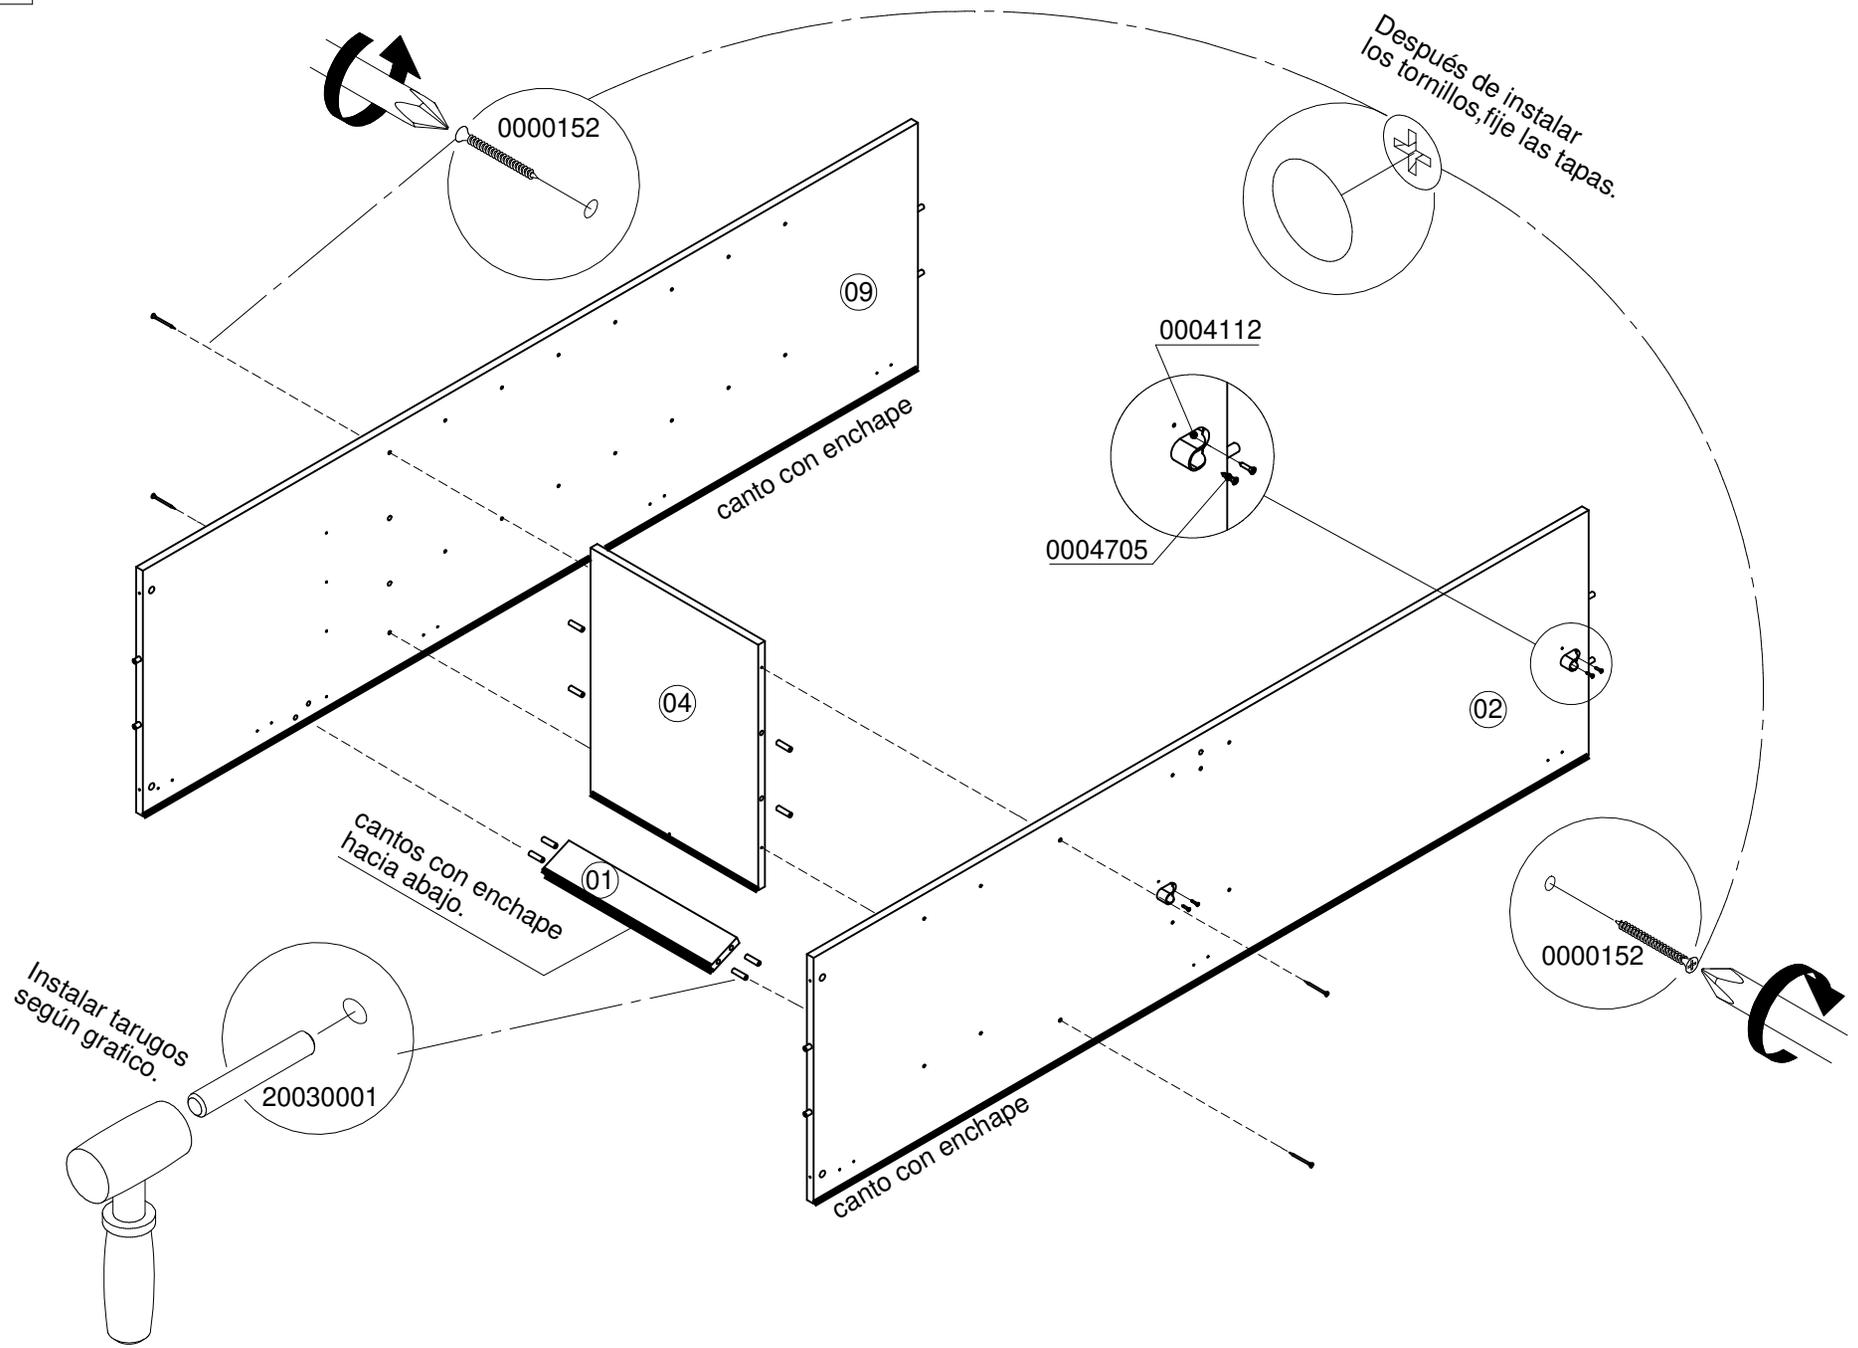


PASO 3

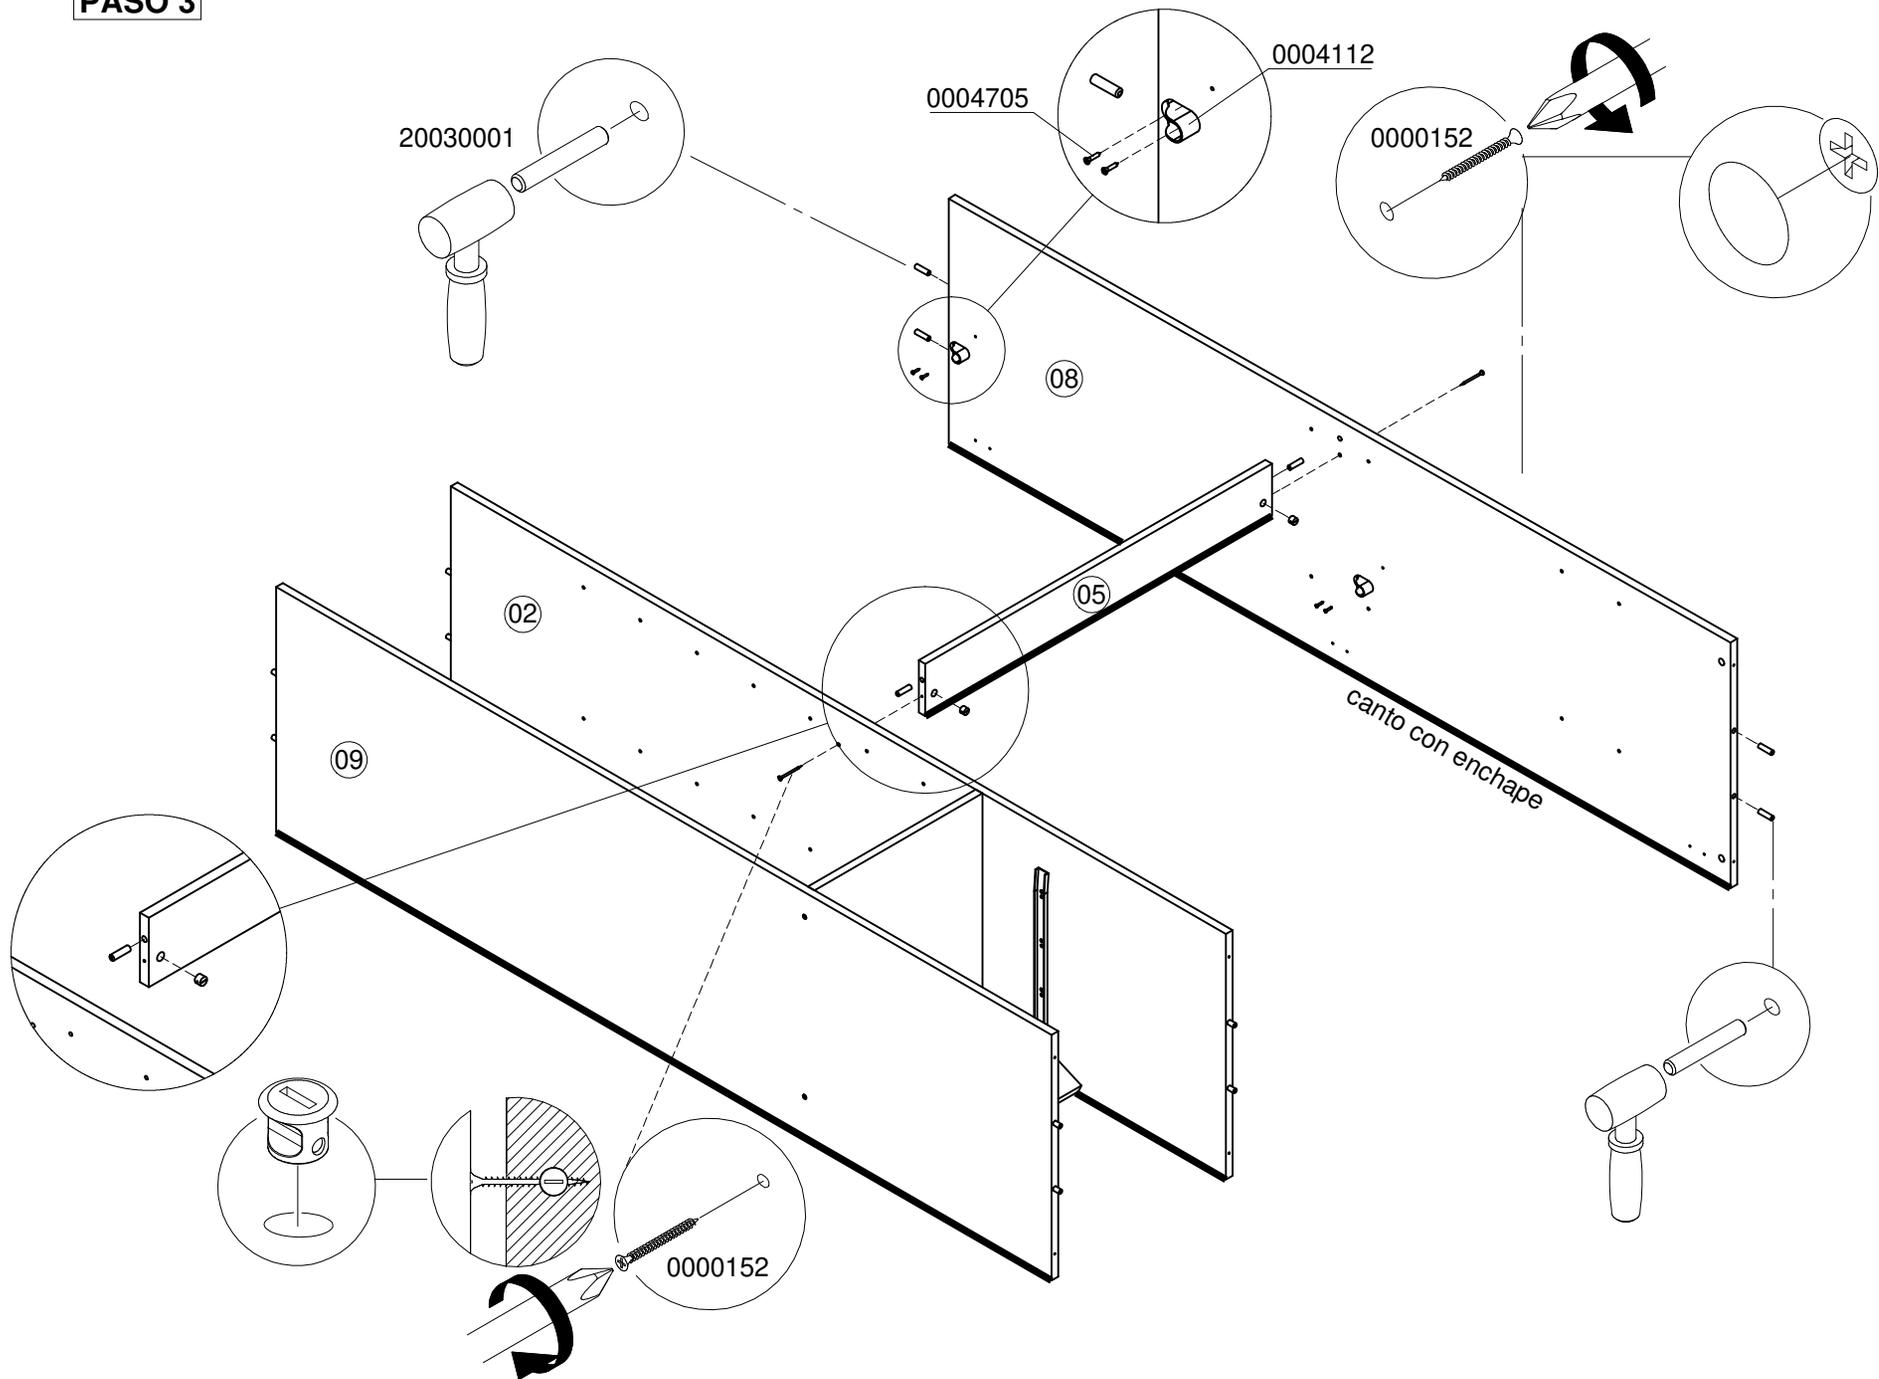

PASO 4

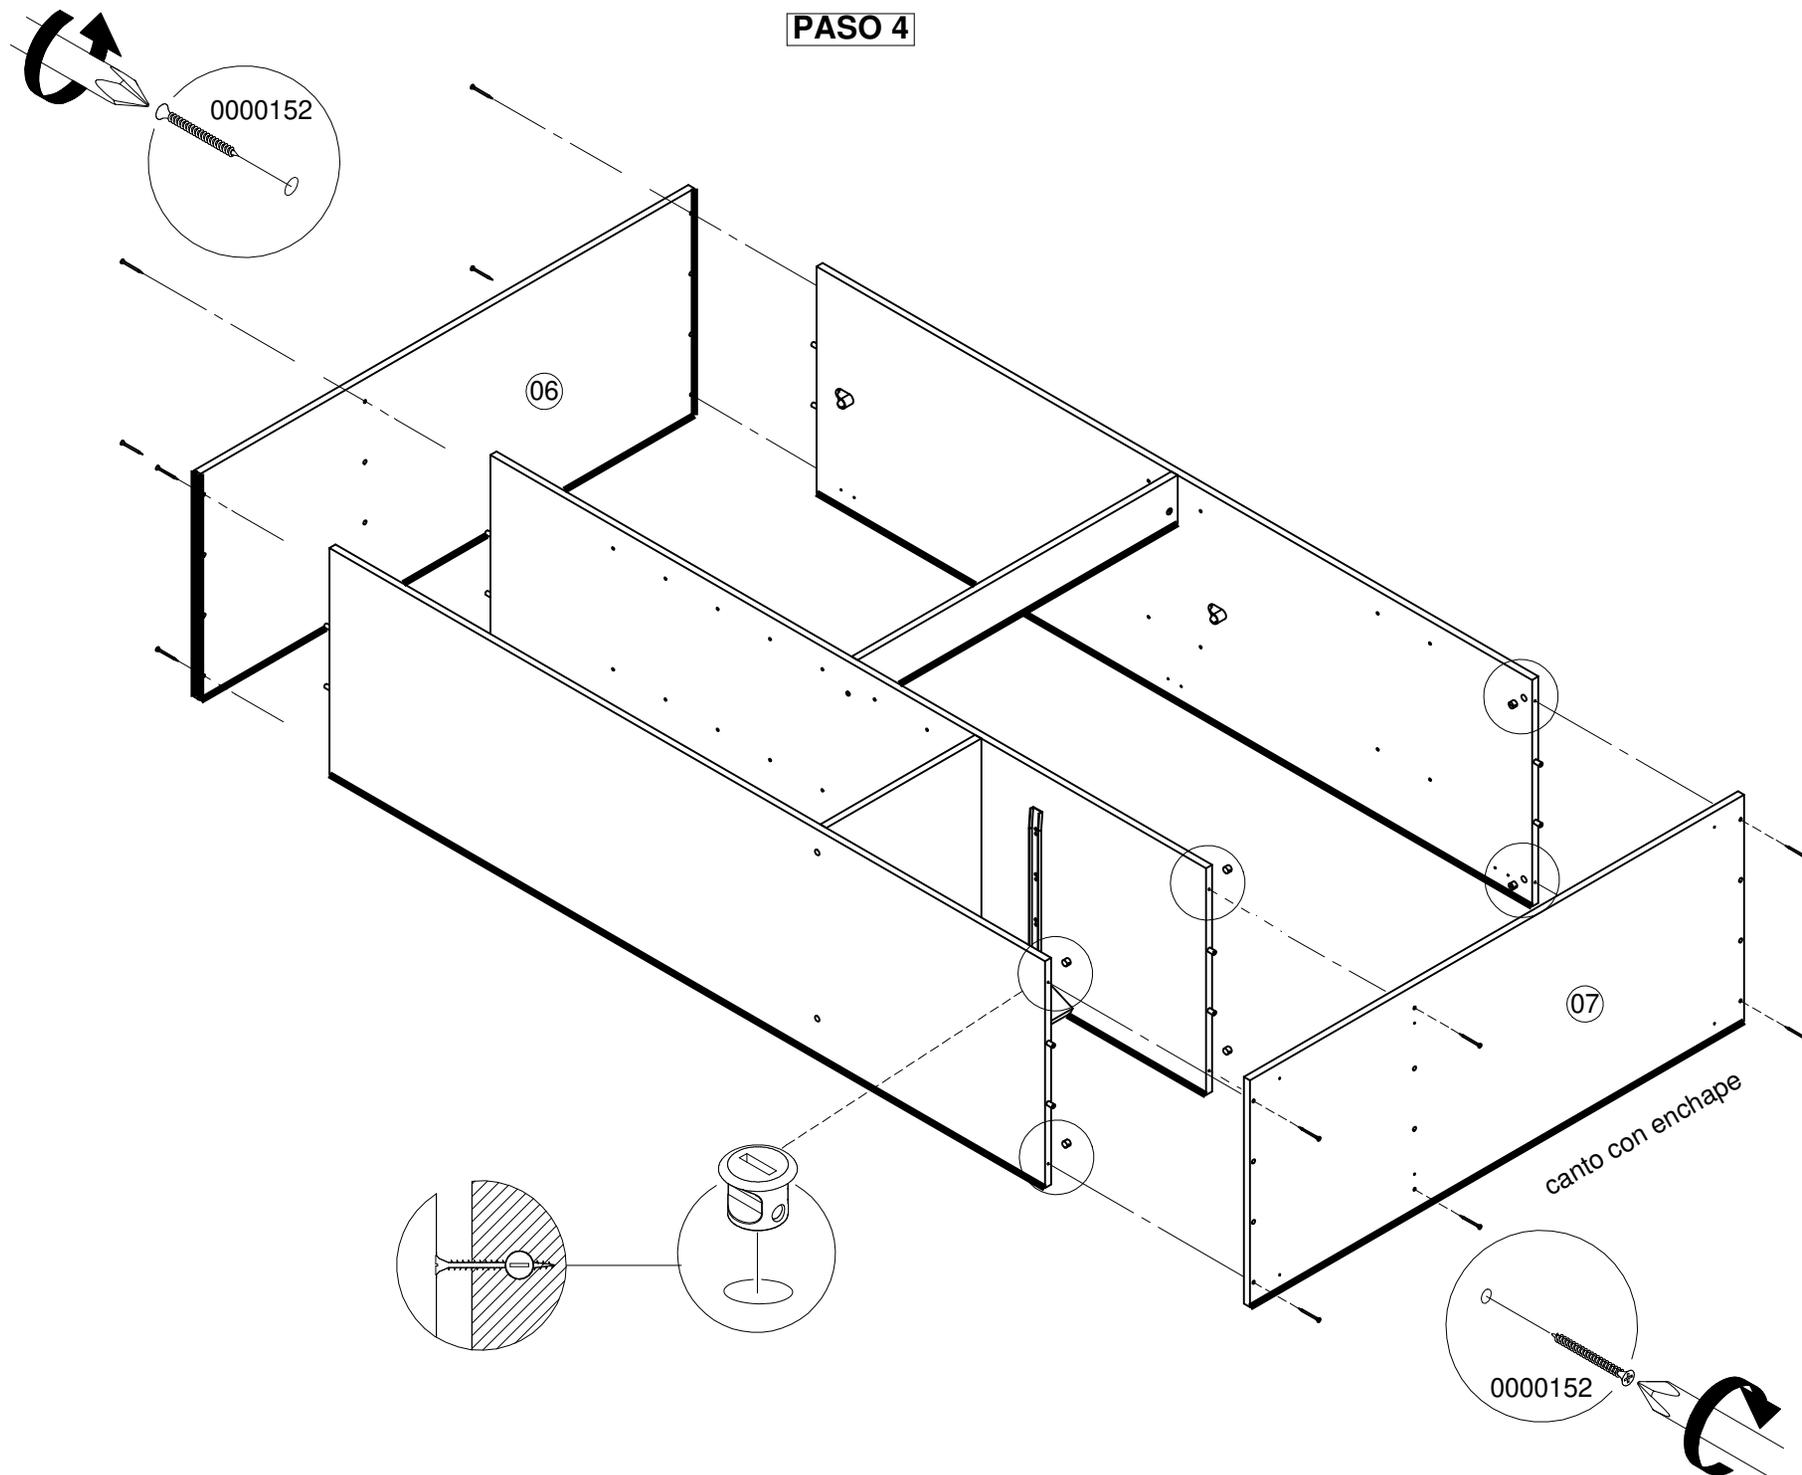

PASO 5

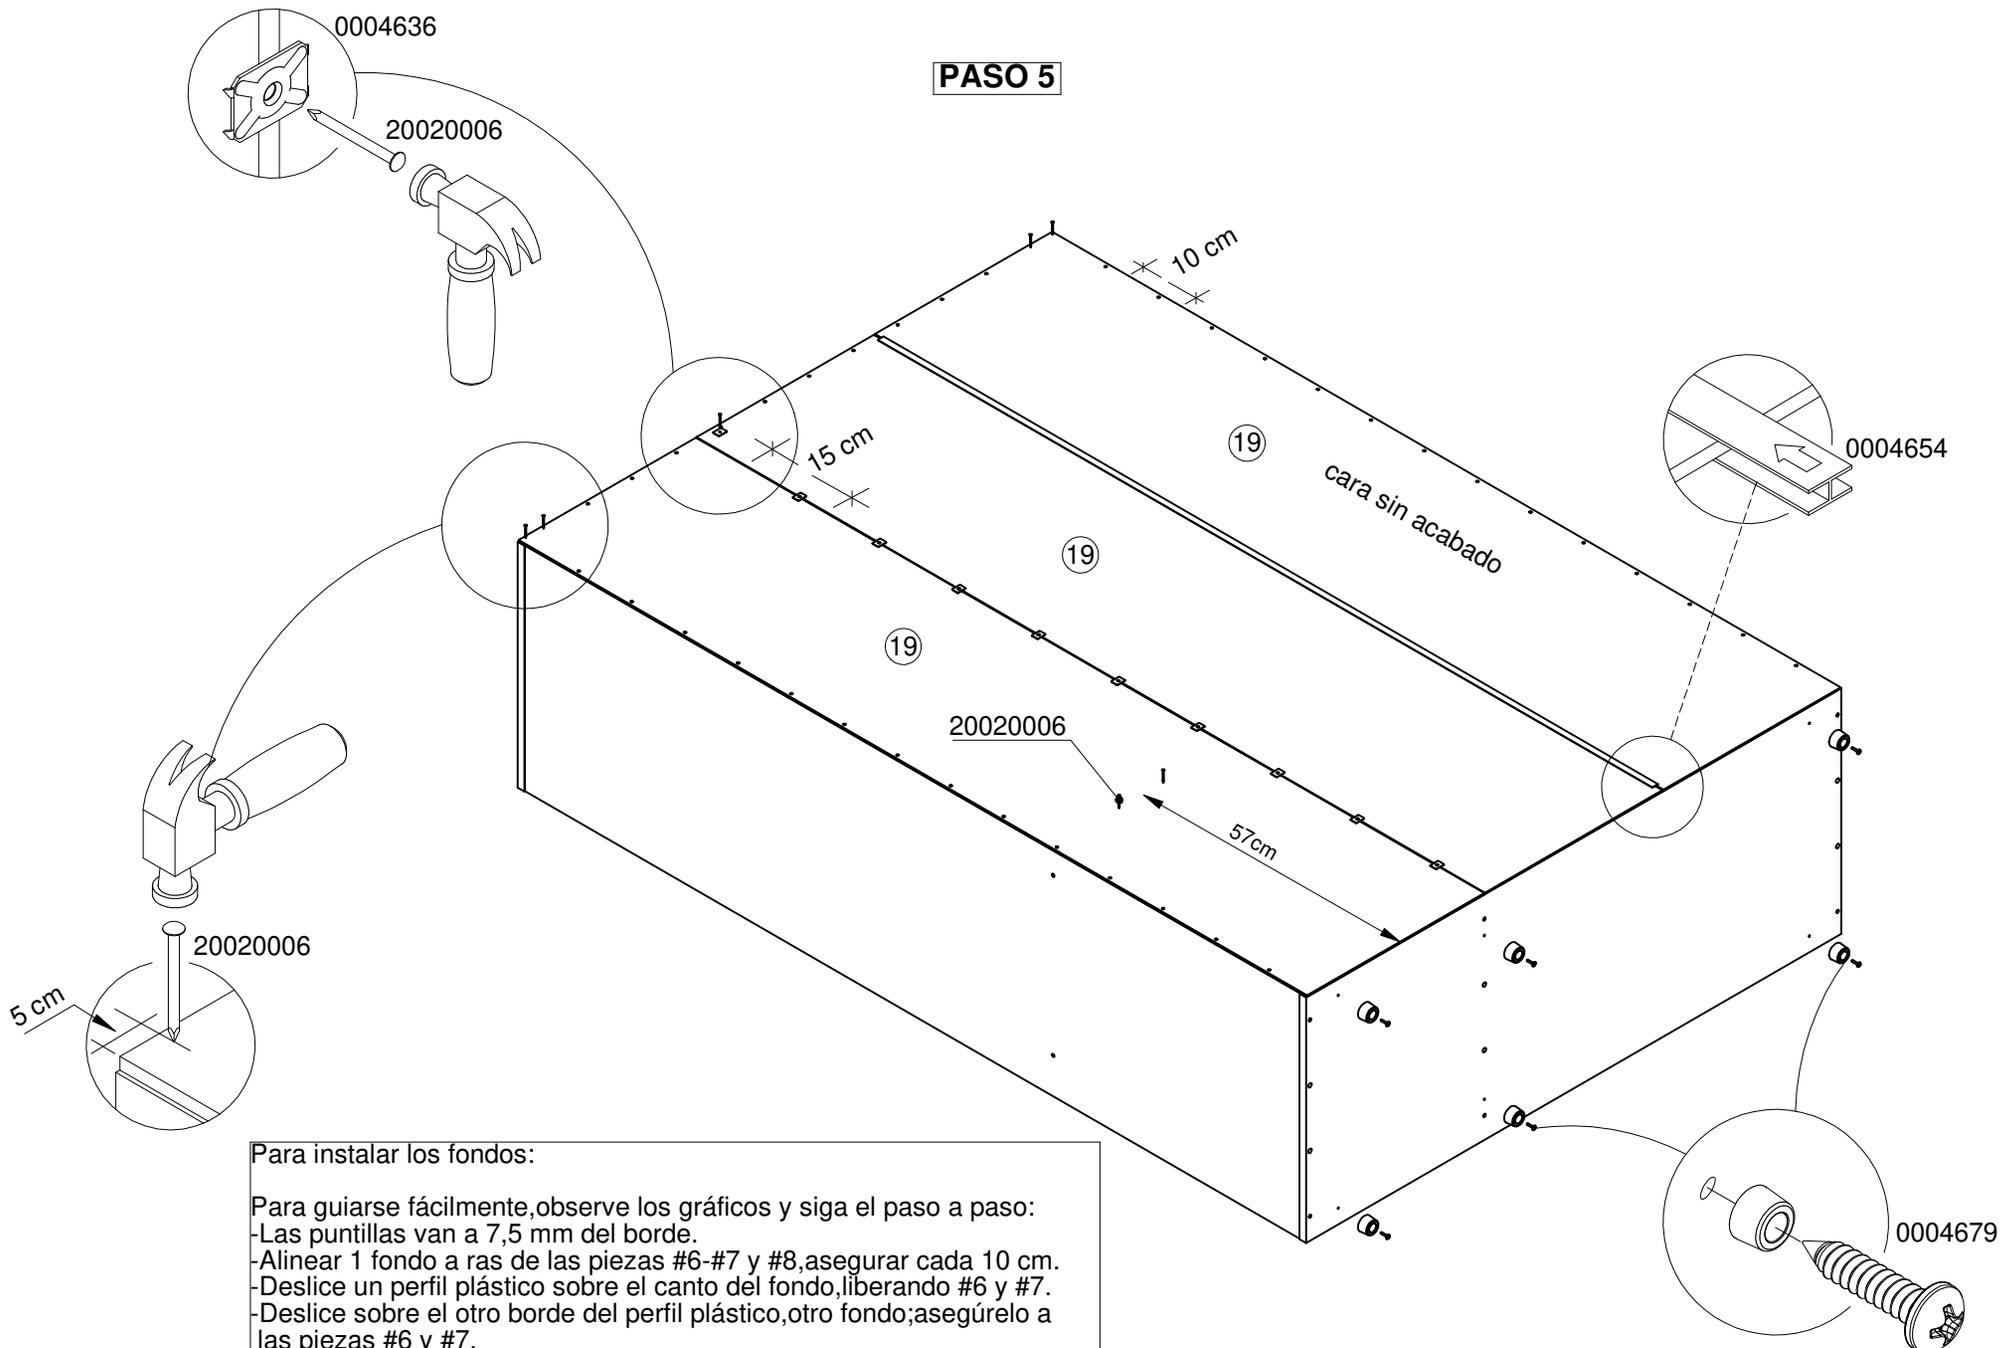


Para instalar los fondos:

Para guiarse fácilmente, observe los gráficos y siga el paso a paso:


- Las puntillas van a 7,5 mm del borde.
- Alinear 1 fondo a ras de las piezas #6-#7 y #8, asegurar cada 10 cm.
- Deslice un perfil plástico sobre el canto del fondo, liberando #6 y #7.
- Deslice sobre el otro borde del perfil plástico, otro fondo; asegúrelo a las piezas #6 y #7.
- Alinear 1 fondo a ras de las piezas #6-#7 y #9, asegurar.
- Asegure los 2 fondos a la pieza #2 con grapas y puntillas (cada 15 cm).
- Tome la medida indicada para asegurar 1 fondo a la pieza #4.

PASO 6


1)

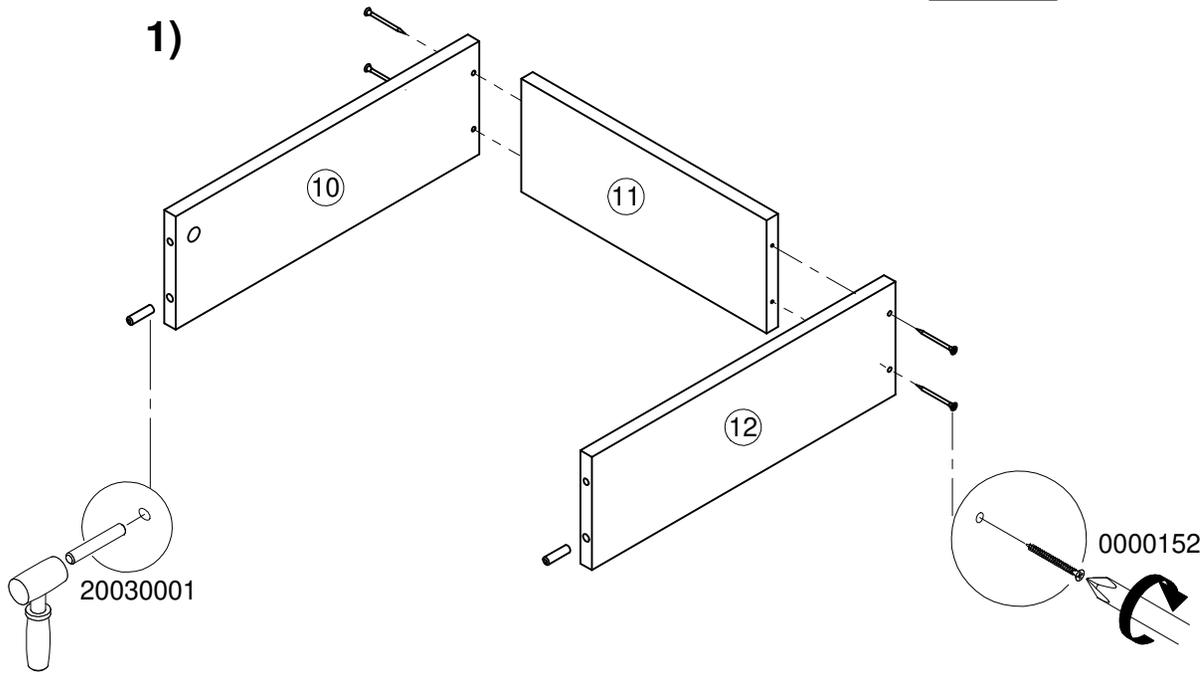


2)

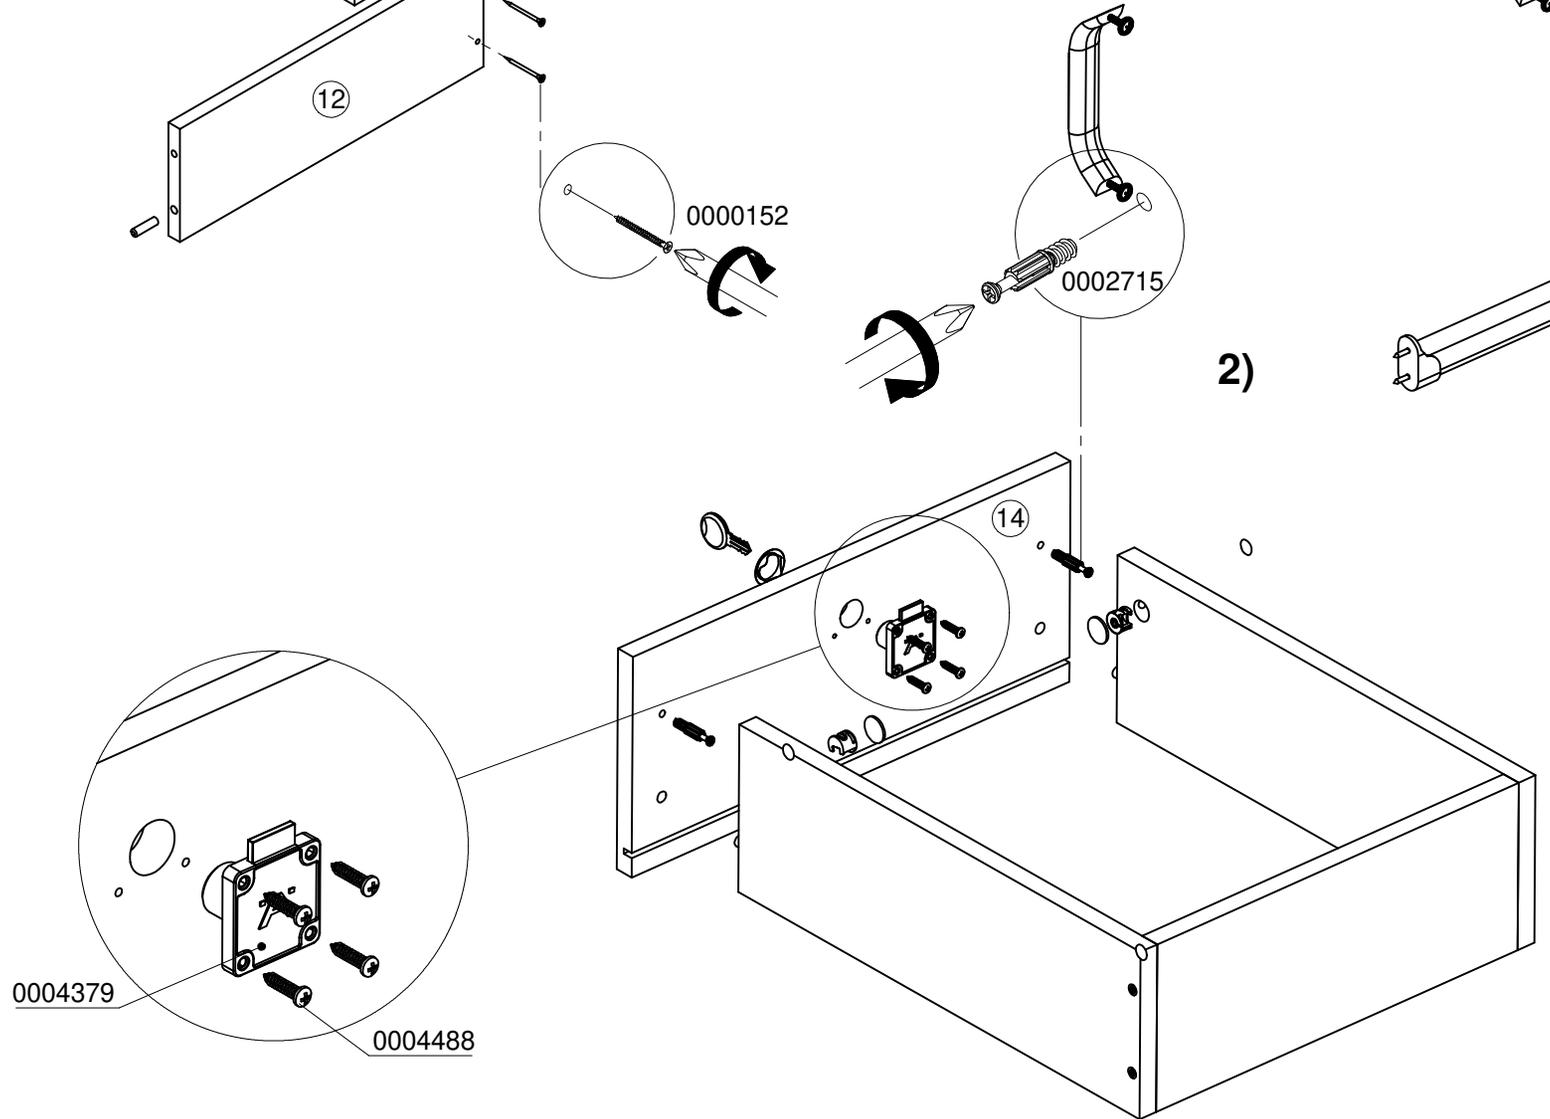

3)

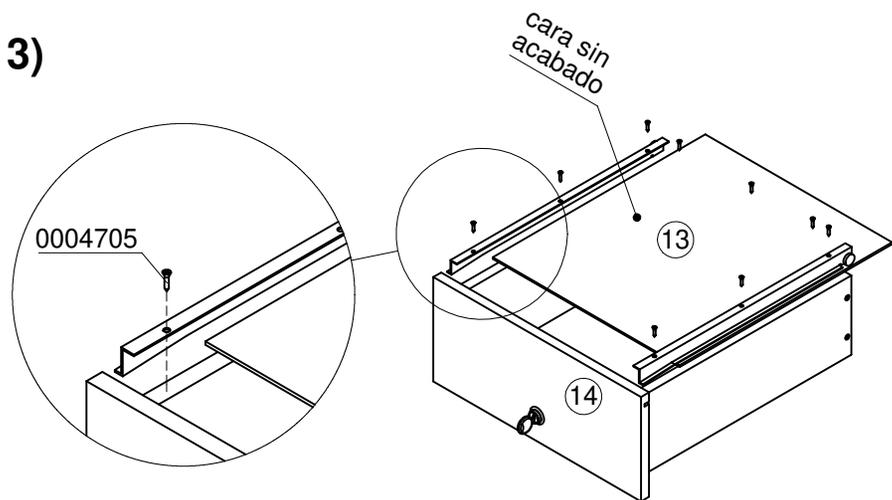


PASO 7

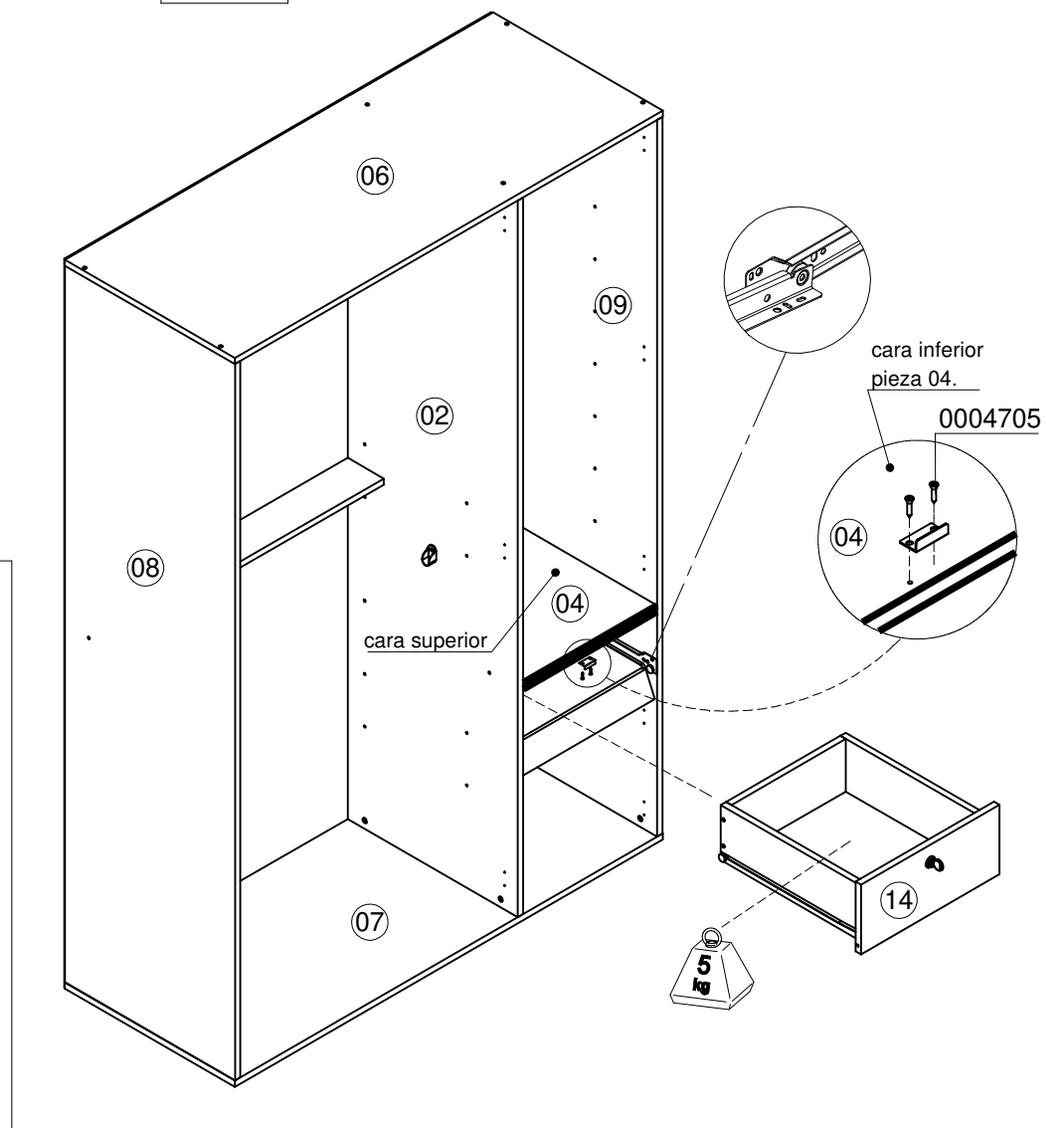


PASO 8



Instalar de igual forma
a las puertas.#15, #16 y #17.

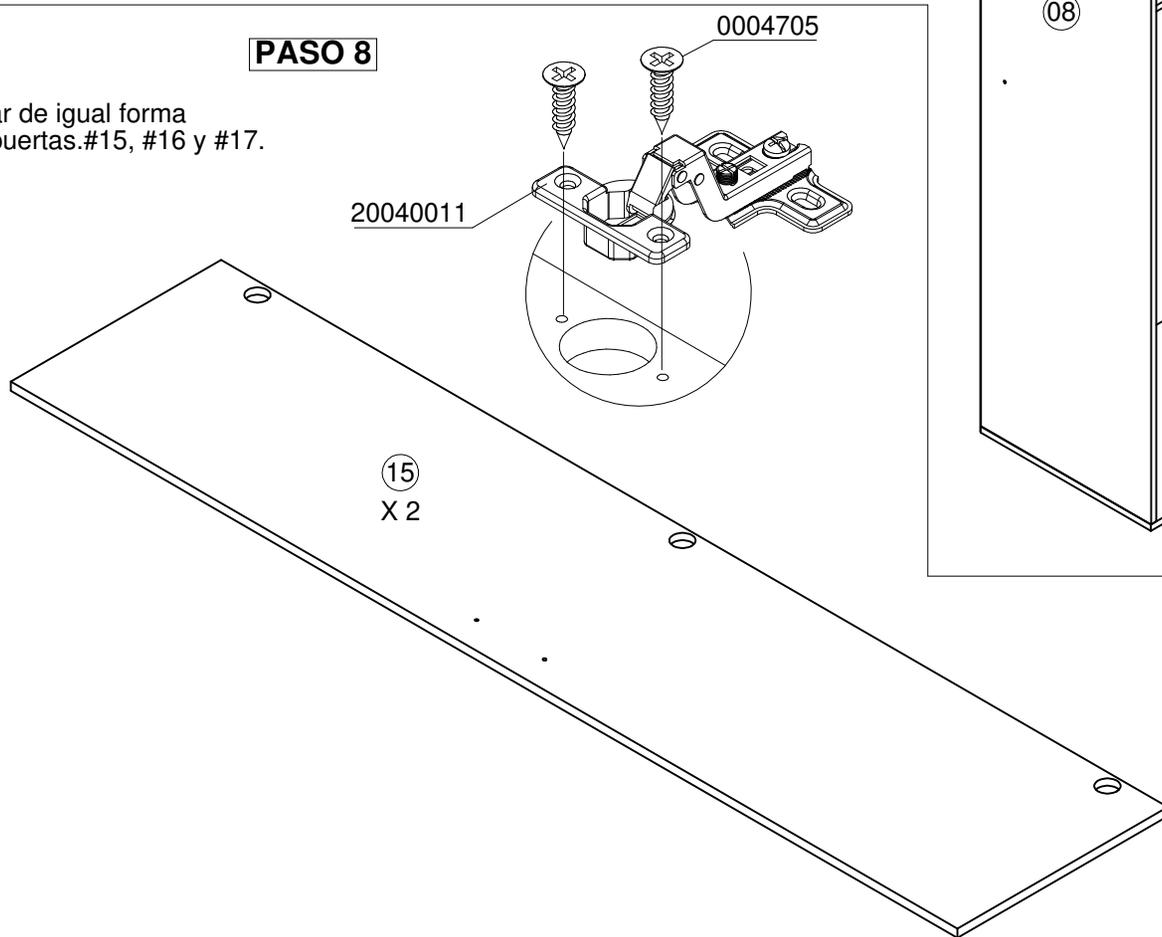




PASO 9

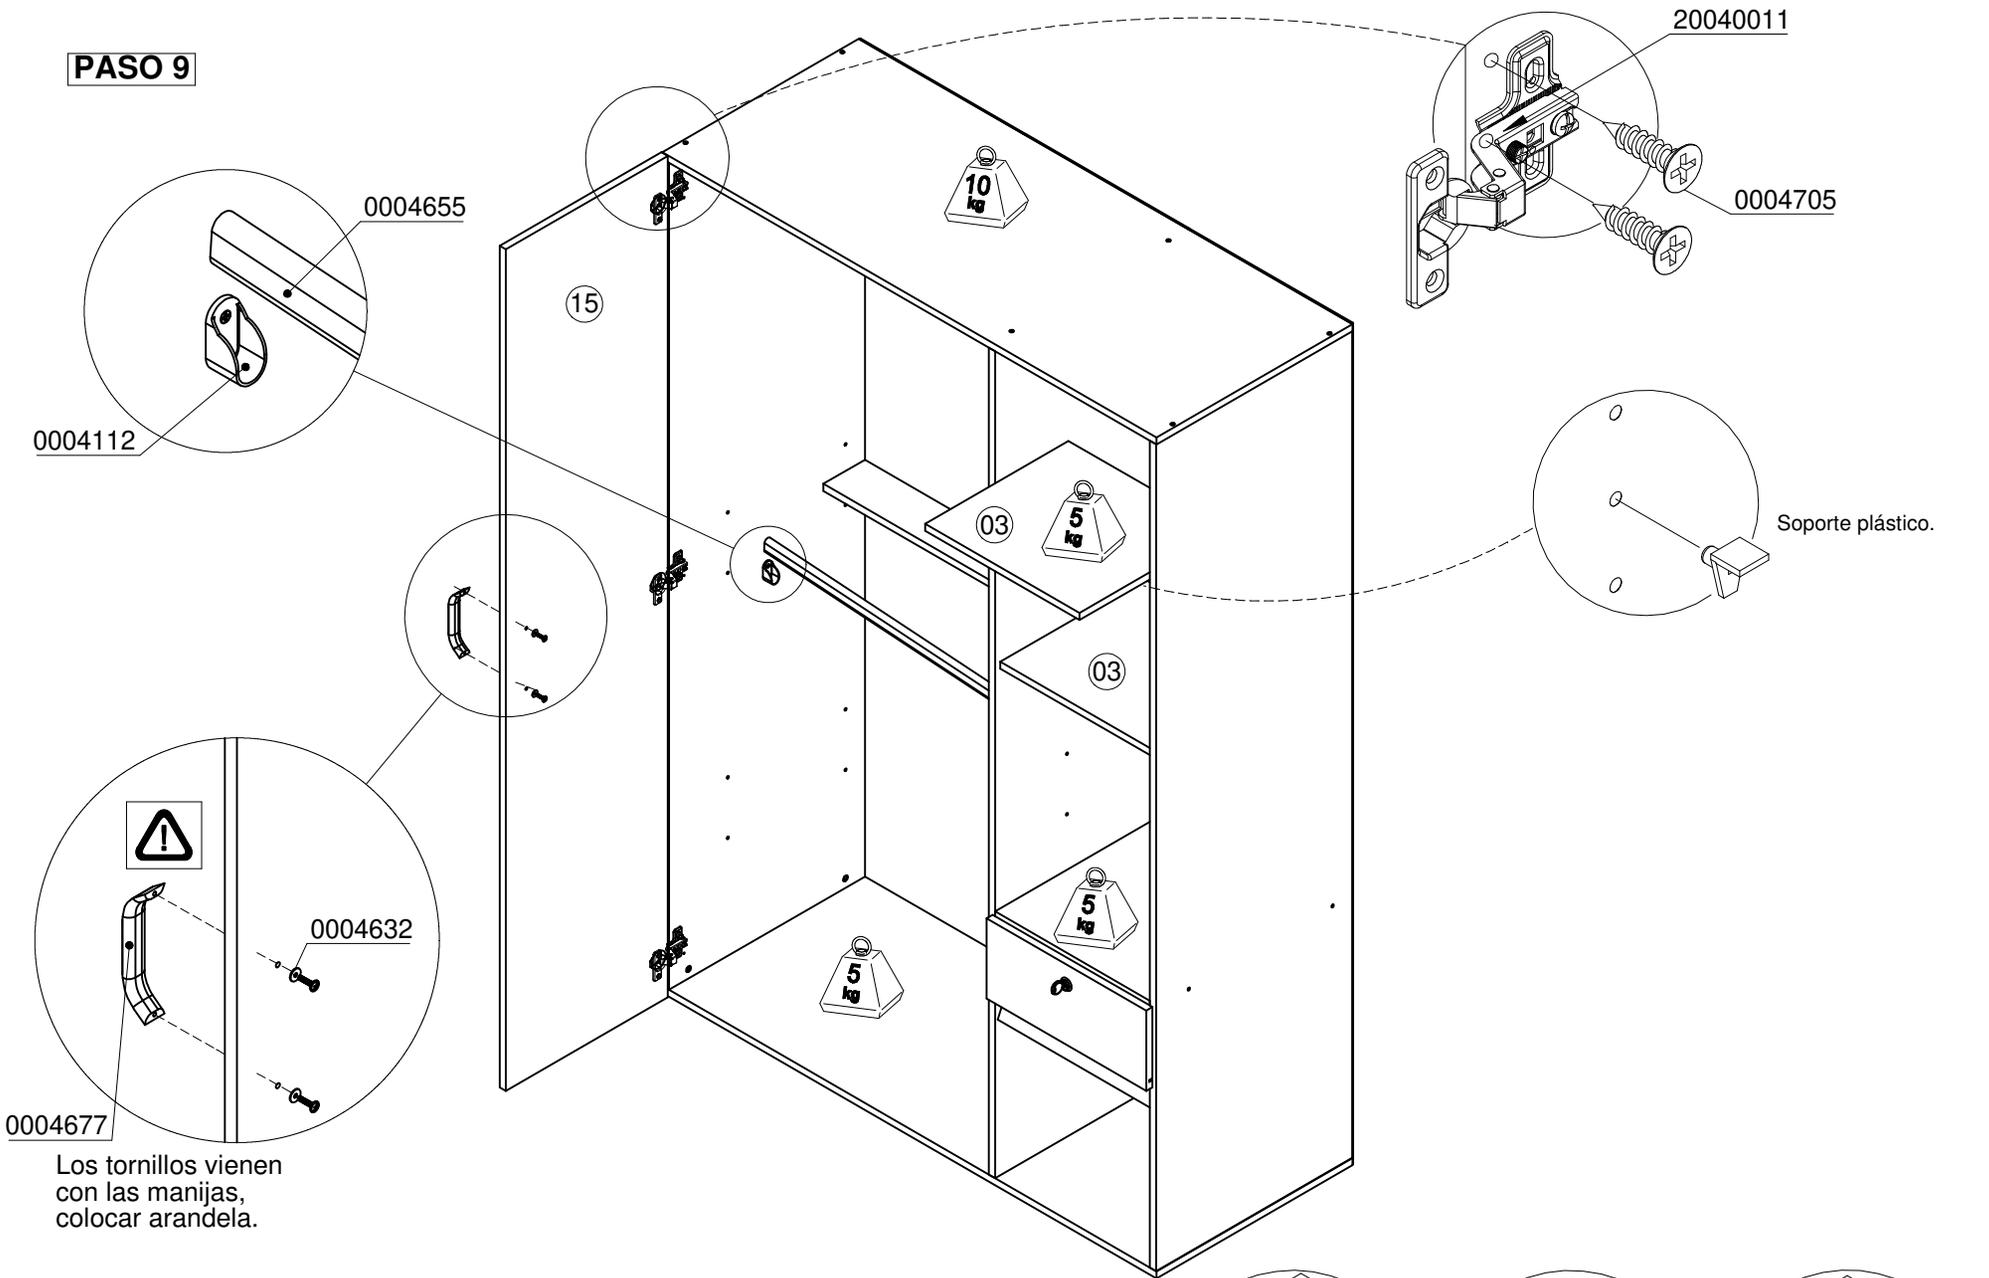

0004677
 Los tornillos vienen con las manijas, colocar arandela.

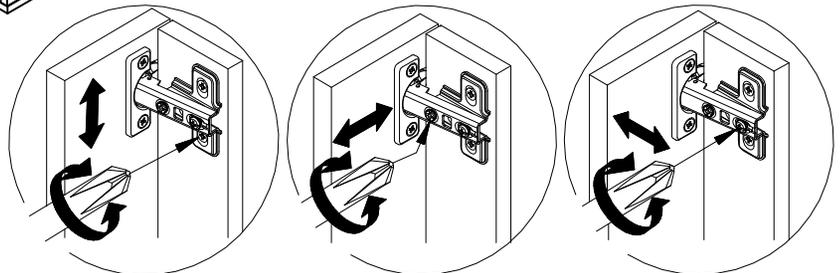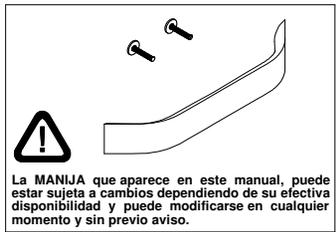


PASO 10

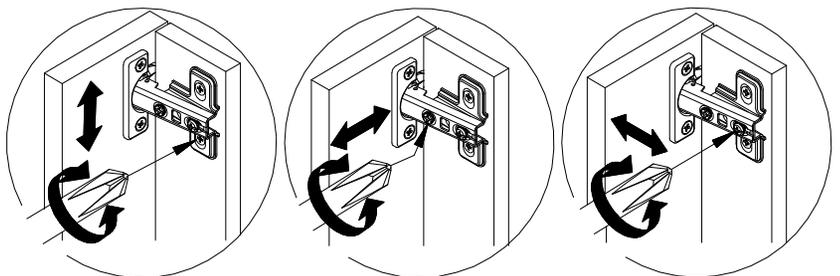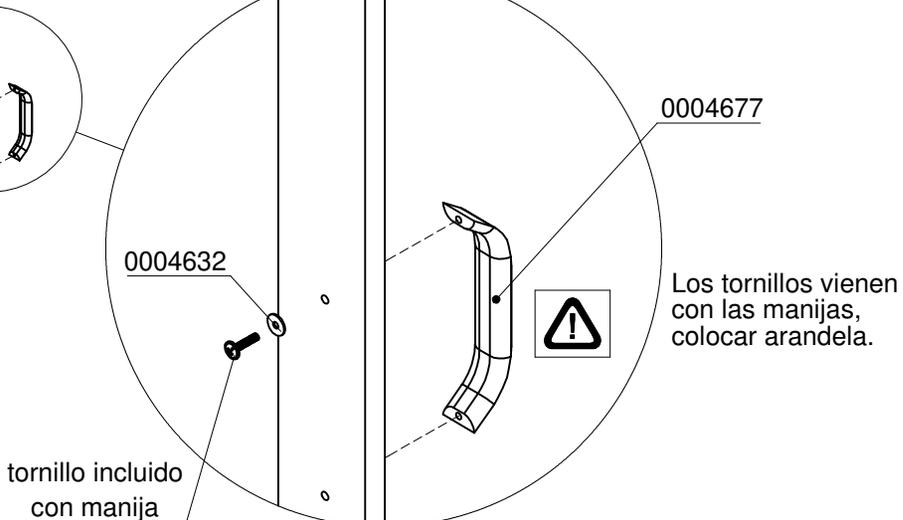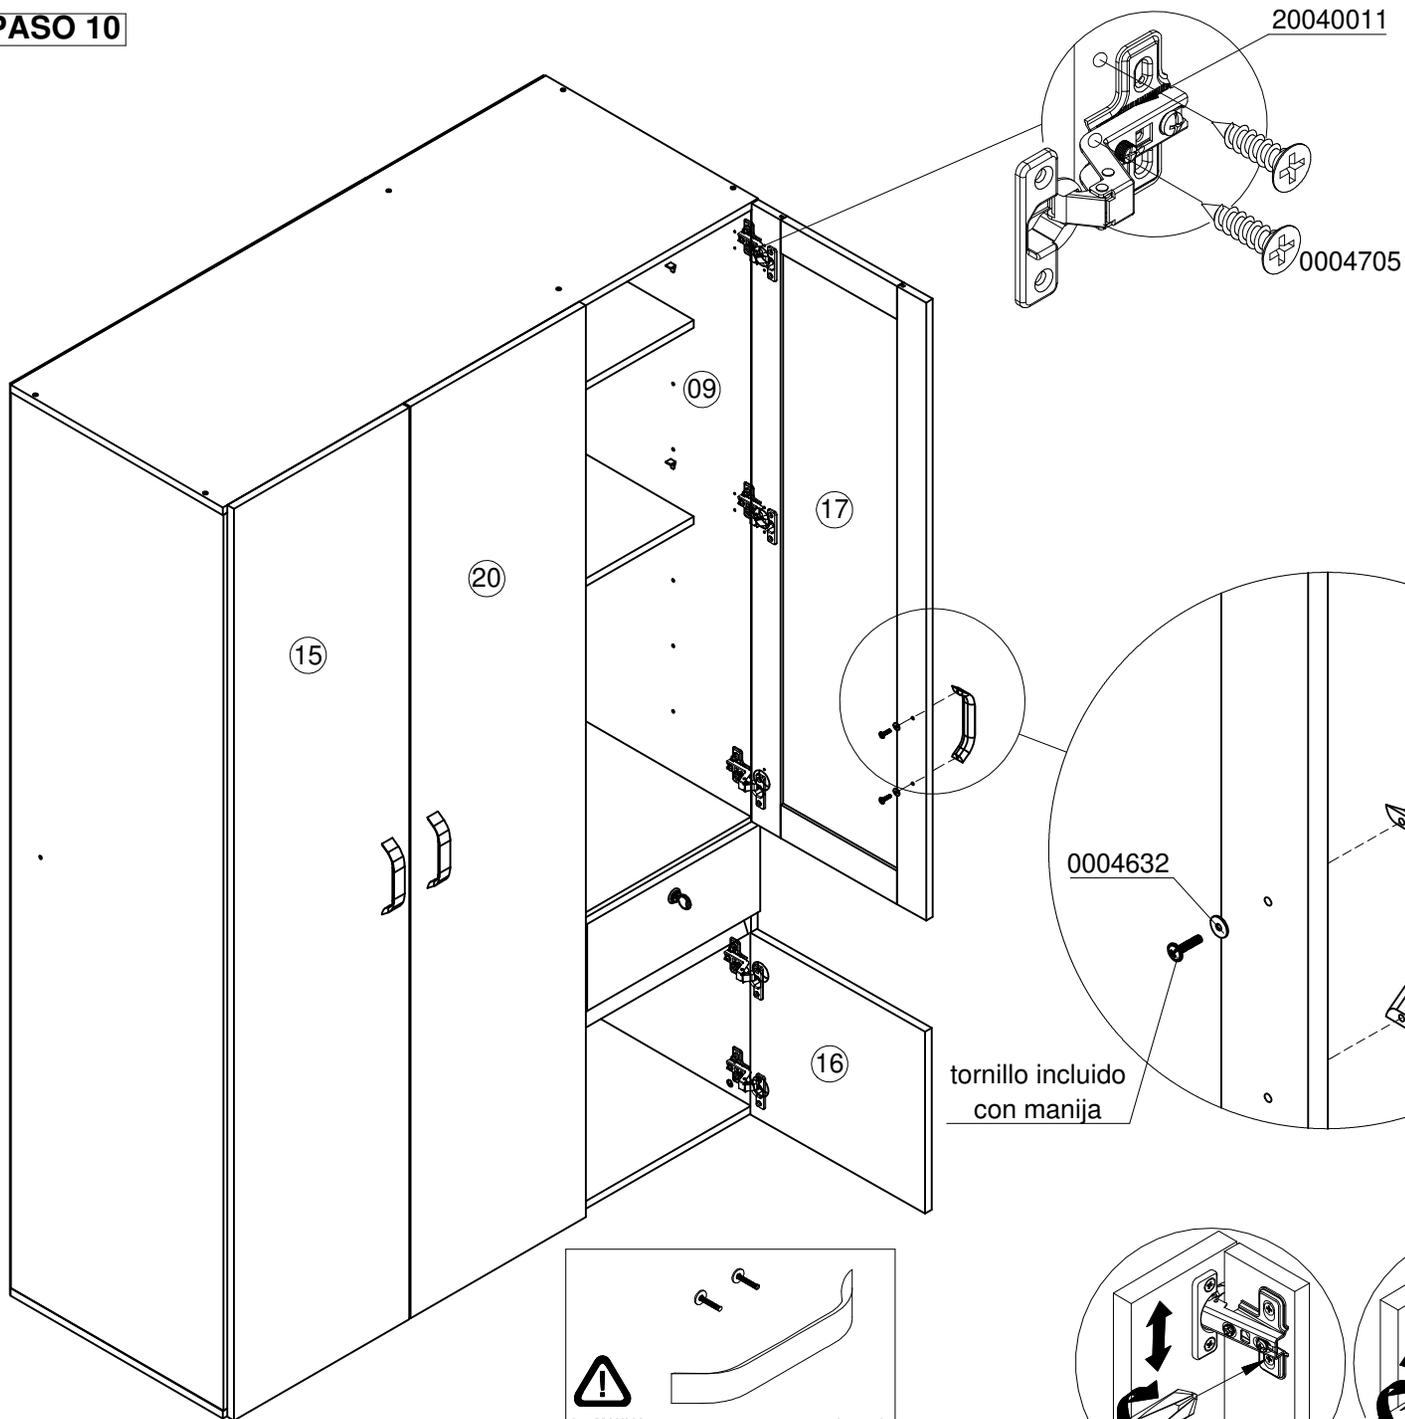

VISTA DE FRENTE

LUCES DE LAS PUERTAS

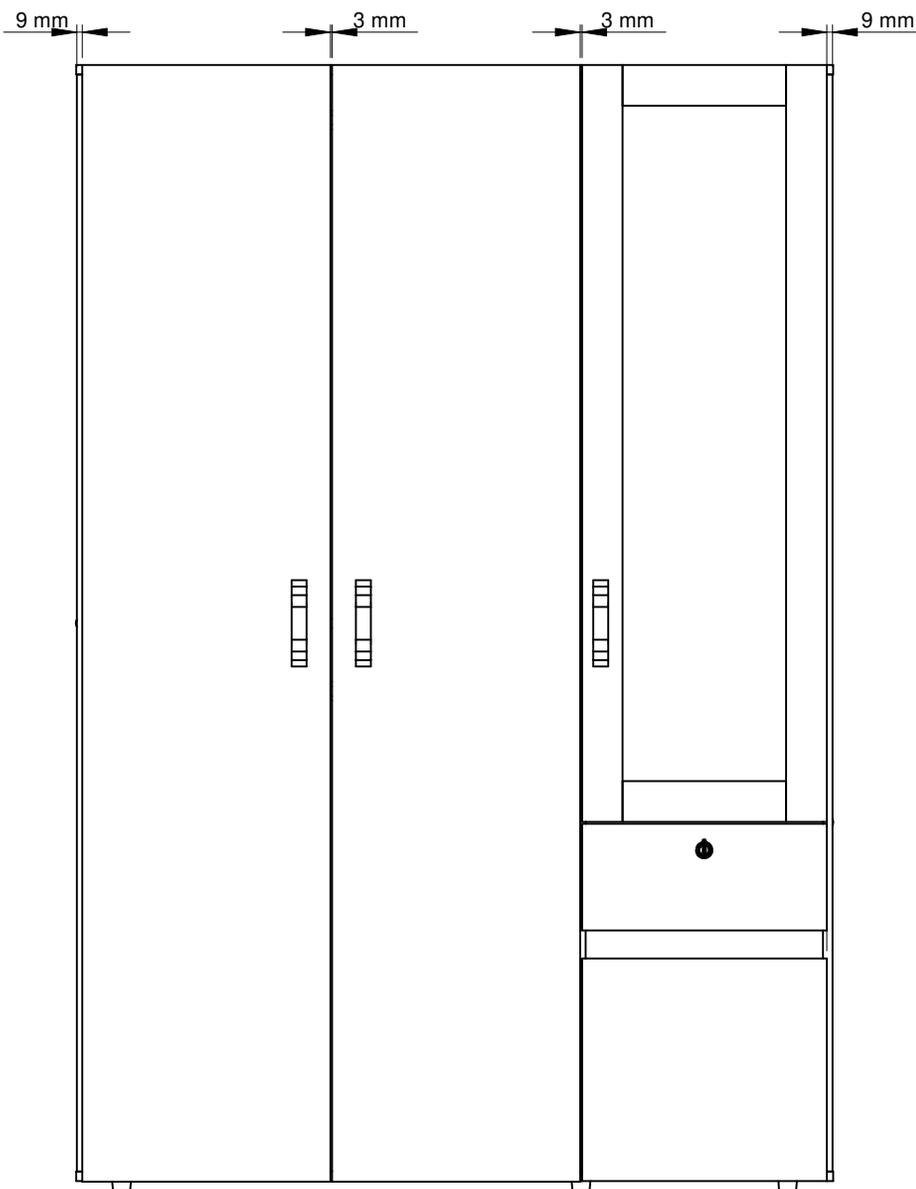

PRECAUCIÓN

No permita que sus niños utilicen los cajones como escalera o fije sus muebles al muro para evitar accidentes.

-INSTALE EL KIT INCLUIDO-