



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

Encuétranos en: www.practimac.com y [YouTube/practimac](https://www.youtube.com/practimac)

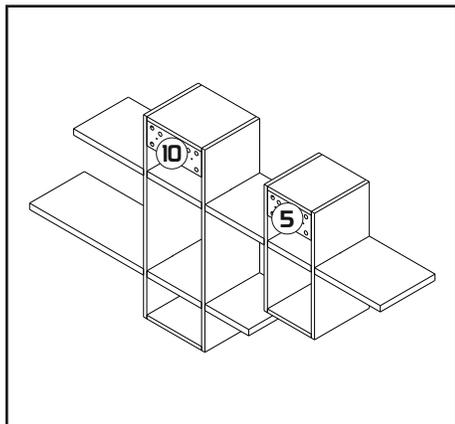


REPISA KOBA P00243MP-RO / P00243MP-WE

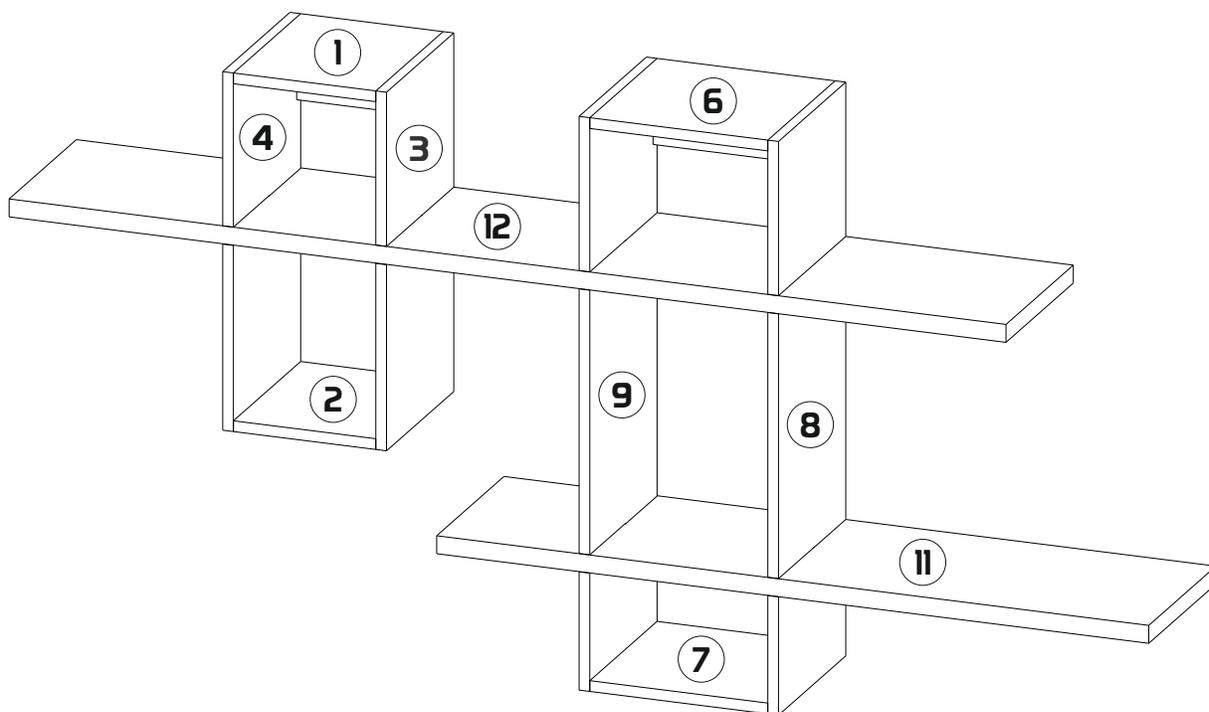


HERRAJES

A




28 Und.
Perno minifix
0002715

B




28 Und.
Tuerca minifix
0002715

C

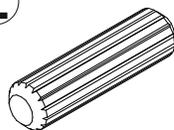


4 Und.
Tarugo 8x30
20030001

D

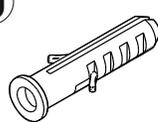

4 Und.
Chazo plástico de
5/16
004628

E

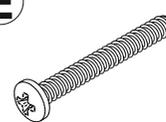


4 Und.
Tornillo 10x2" ave
phi zinc
0004629


 **Practimac**
tu espacio, tu vida.





RECOMENDACIONES DE ENSAMBLE




Minifix

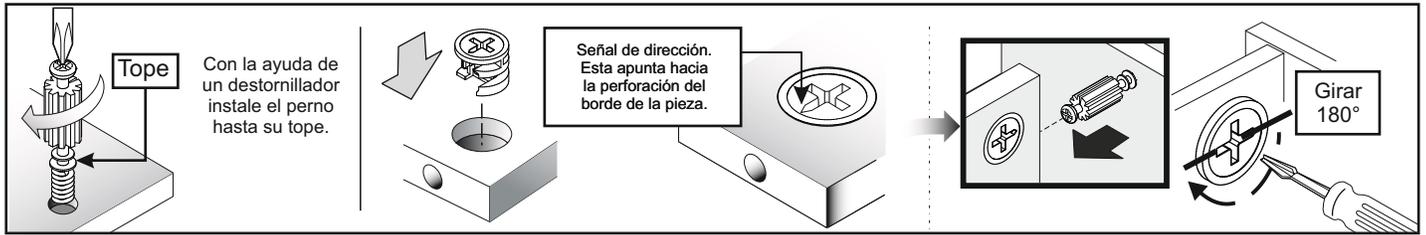

Tarugos

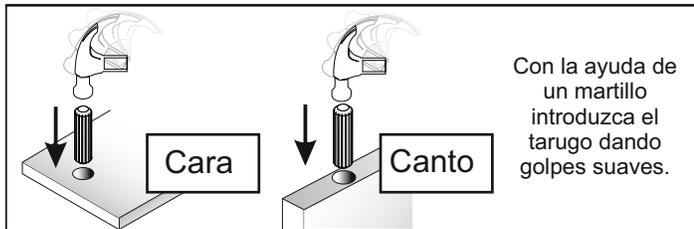

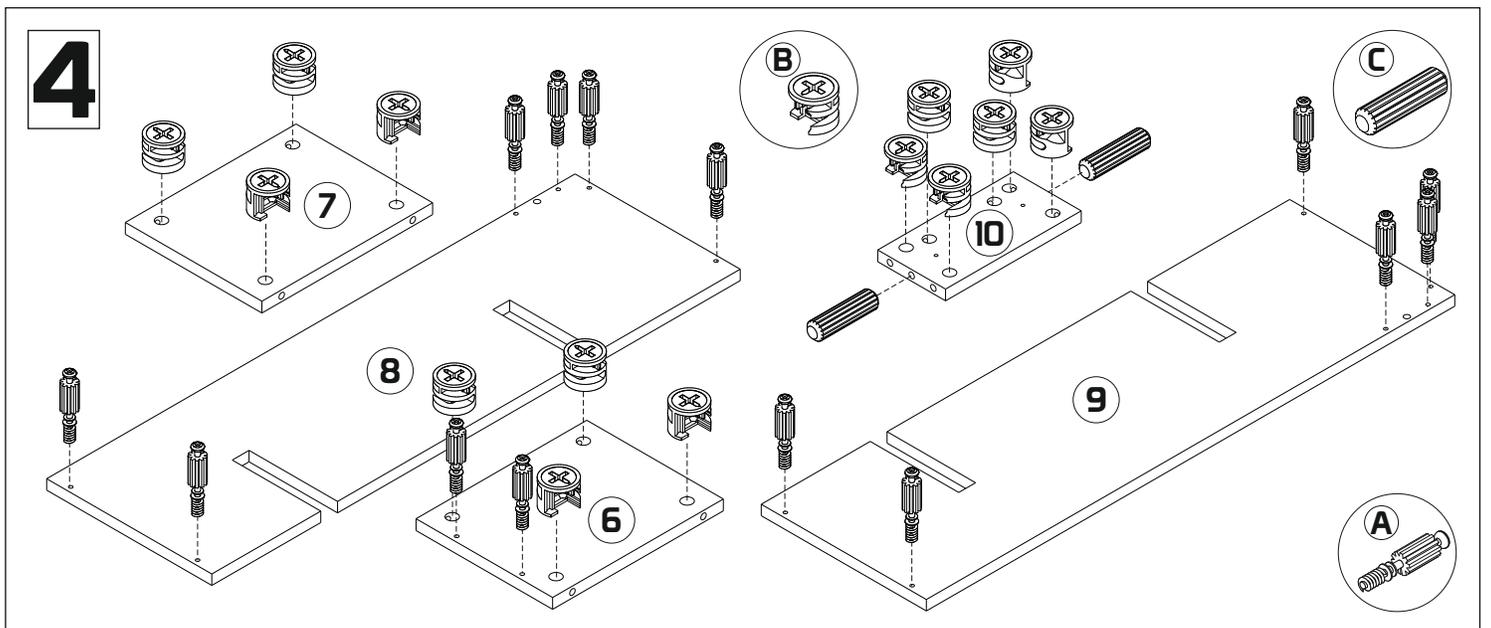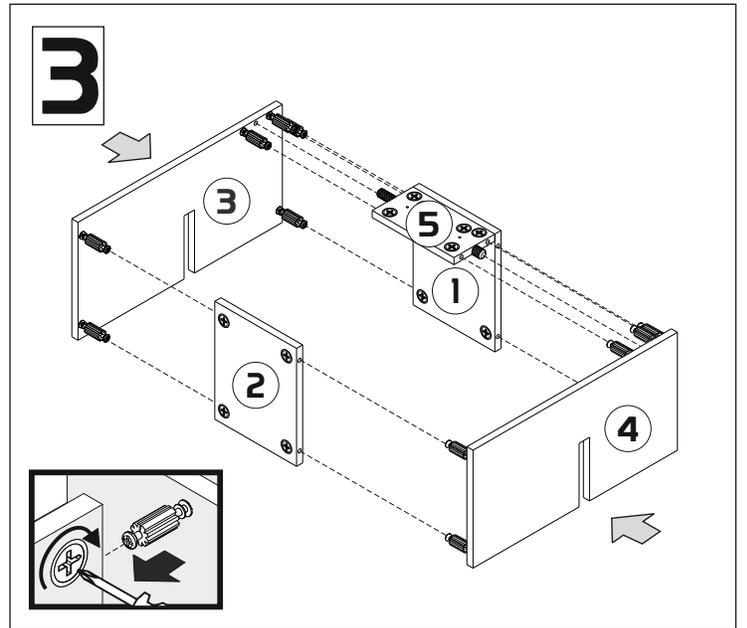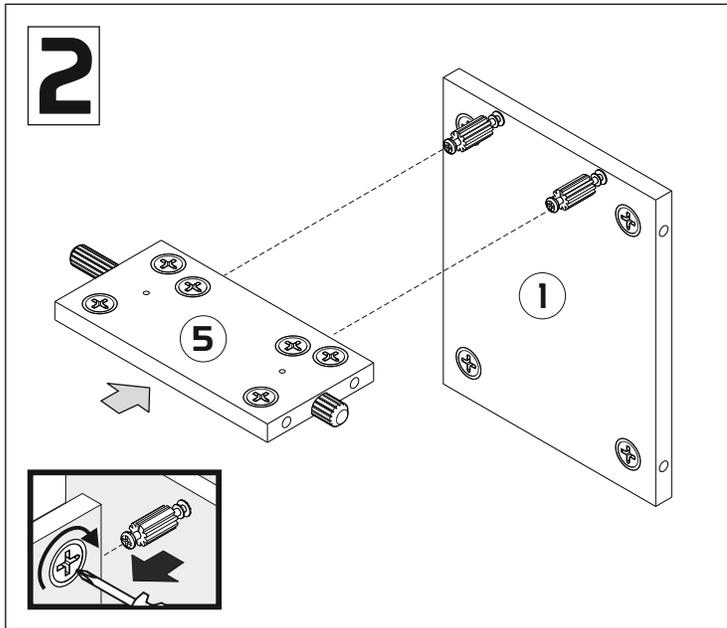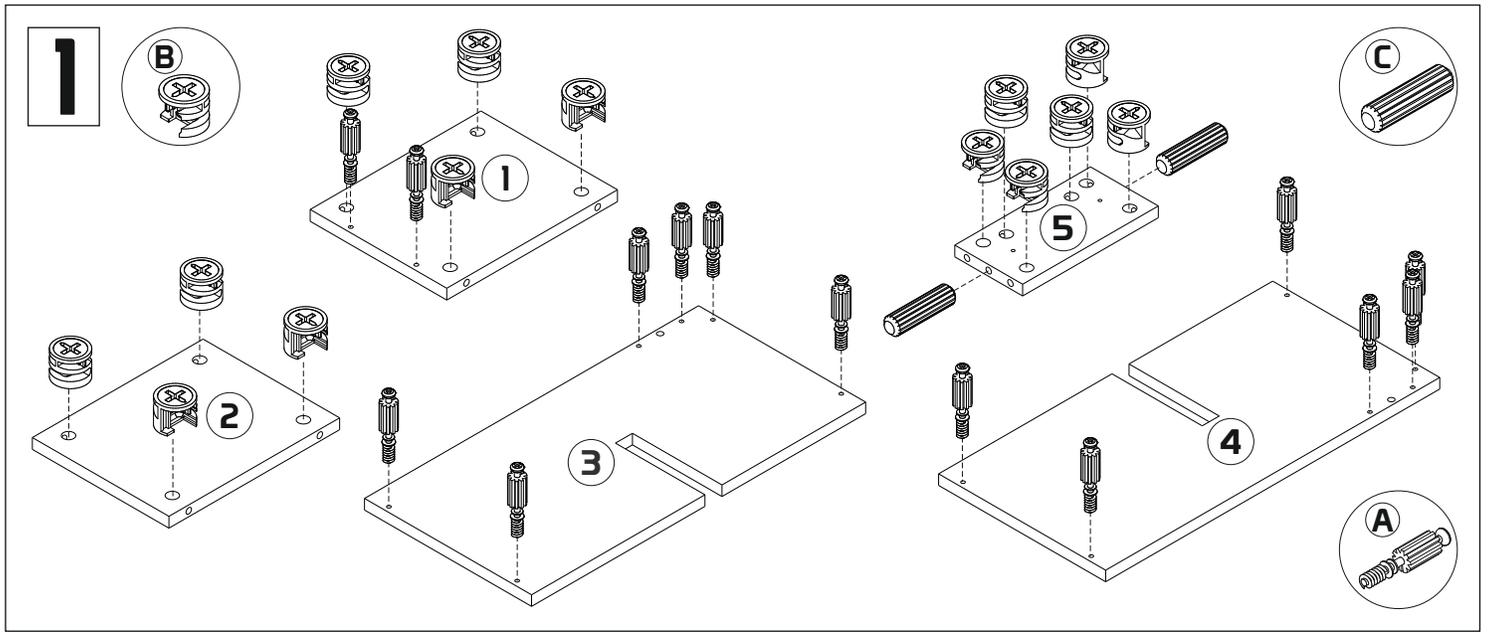

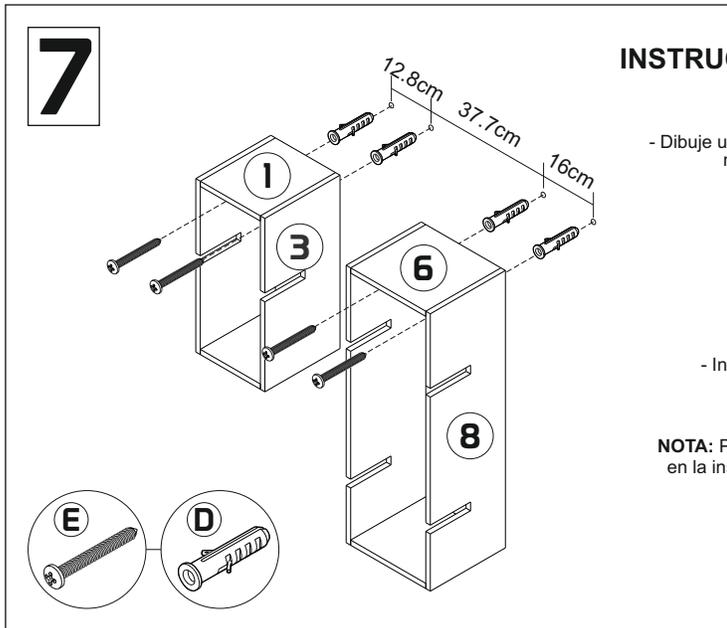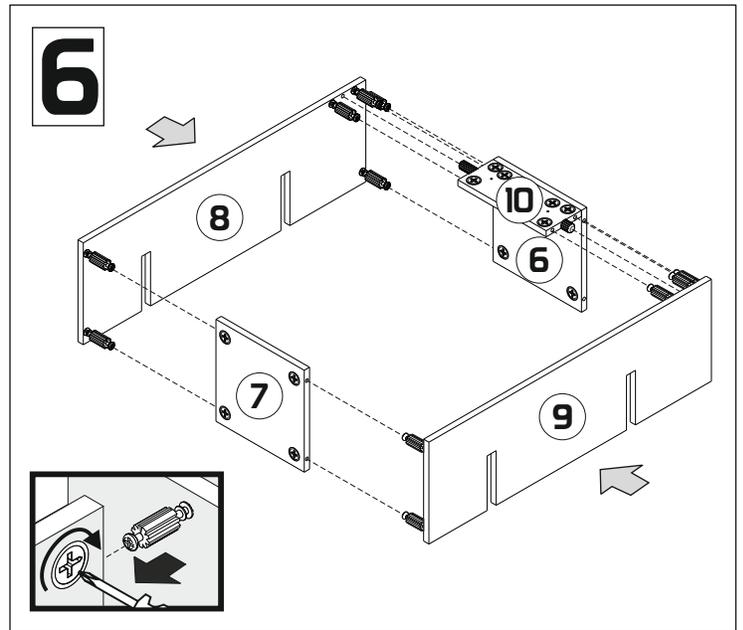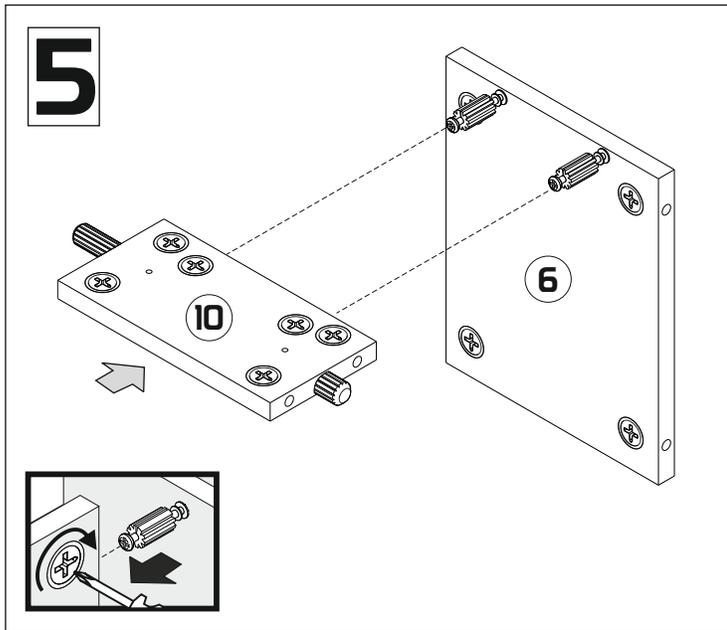

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Dibuje una línea en el muro donde será instalado el mueble; con un nivelador compruebe que la línea esté horizontal.
- Sobre la línea marque 4 puntos según medidas indicadas en el dibujo.
- Perfore 4cms de profundidad utilizando un taladro y una broca para muro de 5/16".
- Introduzca el chazo plástico en la perforación ayudado de un martillo, e instale las piezas 5 y 10 fijando con tornillos.

NOTA: Practimac no se hace responsable por fallas en la instalación o mala calidad del muro en donde se instala el mueble.

