MESA AUXILIAR BASIC
P00657MF
Revisión:00/18/8/2021

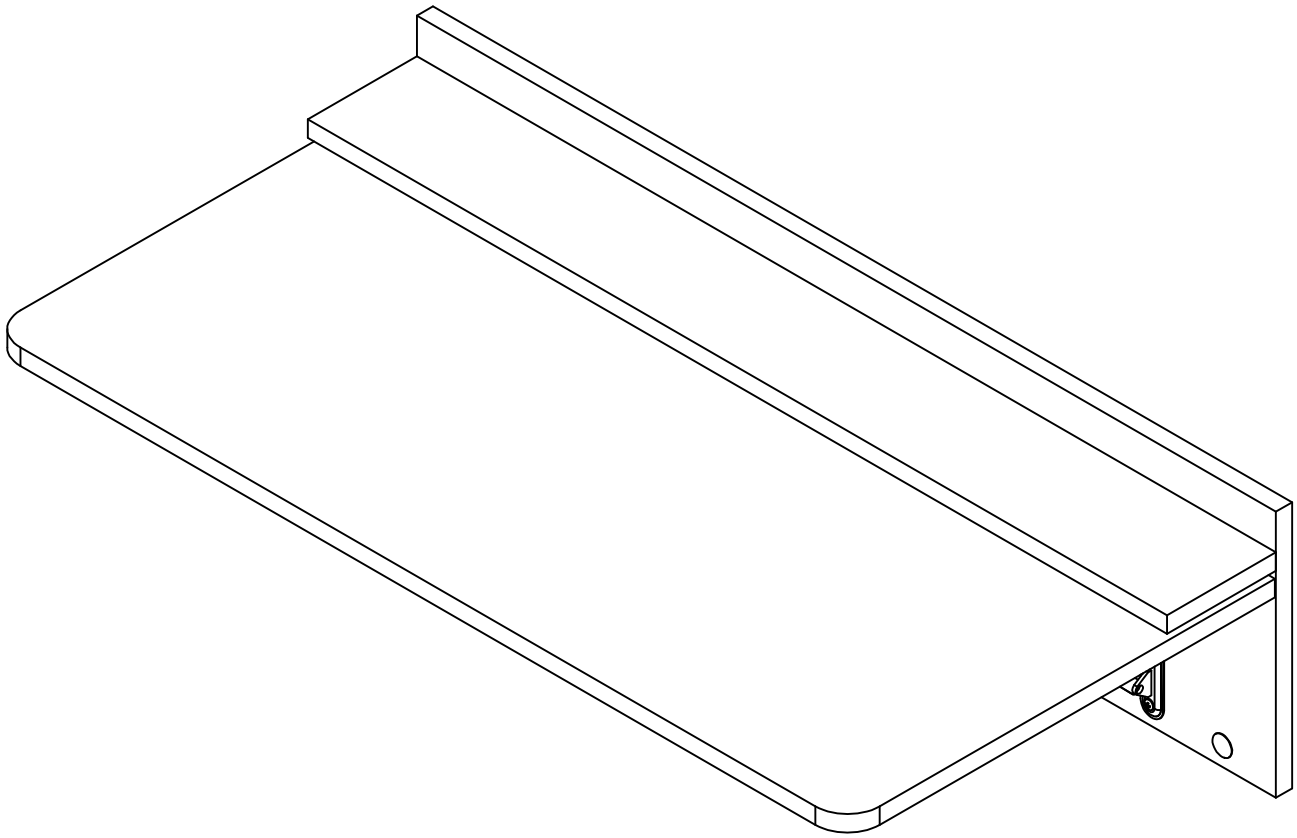

Practimac
tu espacio, tu vida.

www.practimac.com

018000 - 180 - 425

SERVICIO AL CLIENTE LINEA GRATUITA A NIVEL NACIONAL

*Los accesorios mencionados en el instructivo de armado podrían variar sin previo aviso.

ACCESORIOS

DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
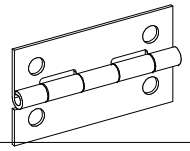	BISAGRA MUEBLE 2" PAVONADA	**2**	0004684
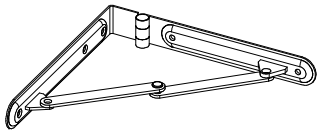	BRAZO ARTICULADO 6" ZYBA-06 (PAR)	**1**	014495
	CHAZO PLASTICO DE 5/16	**4**	0004628
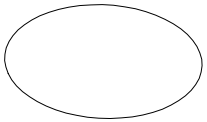	TAPA TORNILLO ADHESIVA	**4**	WE - 012557 BL - 0002299
	TARUGO 8X30	**2**	20030001
	TORNILLO 6*5/8 AVE PHI ZINCADO AGLOMERADO	**8**	0004705

DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	TORNILLO 6X2 AVE PHI AUTOPERFORANTE	**3**	0000152
	TORNILLO 8X5/8 PAN PHI NEGRO	**8**	0004679
	TORNILLO 10X2 AVE PHI ZINC	**4**	0004629
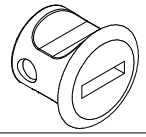	TUERCA NUMERO 2	**3**	NE - 0004633 BL - 0004674

La información y características de accesorios que aparecen en este MANUAL DE INSTRUCCIONES pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. MADERKIT S.A., se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.

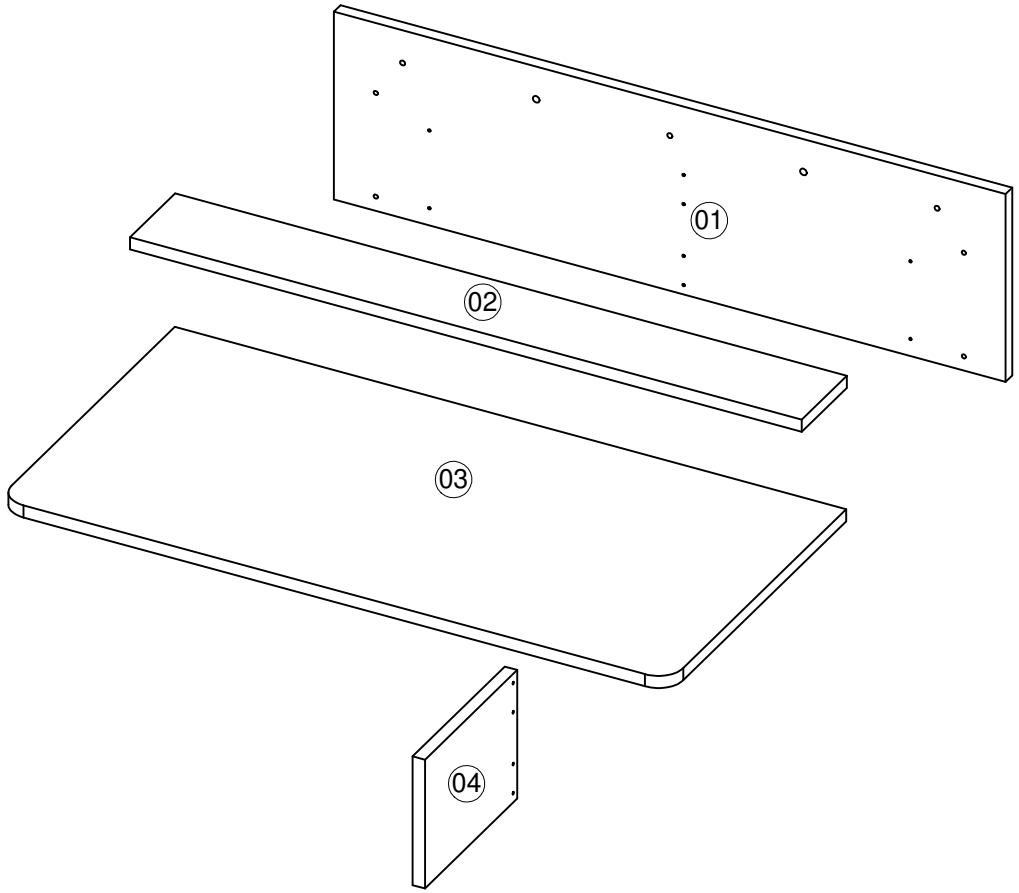
01
02
03
04

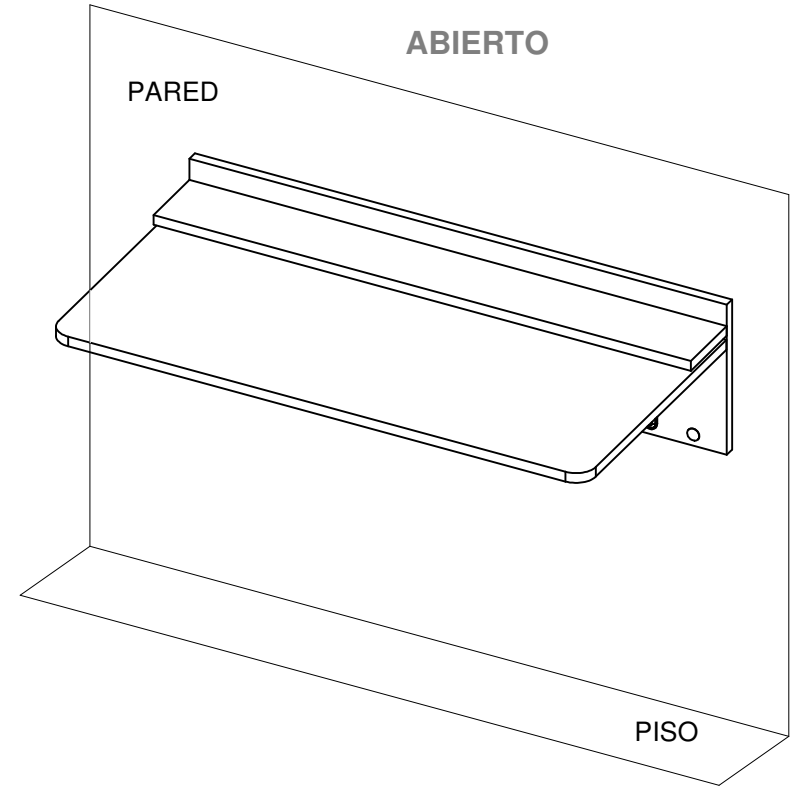
ABIERTO
PARED
PISO

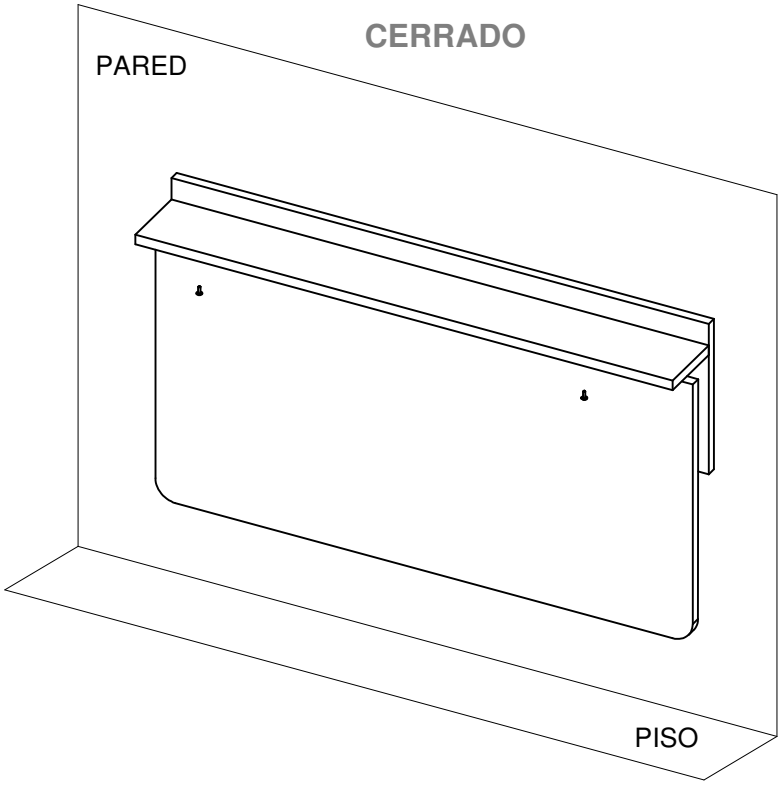
CERRADO
PARED
PISO

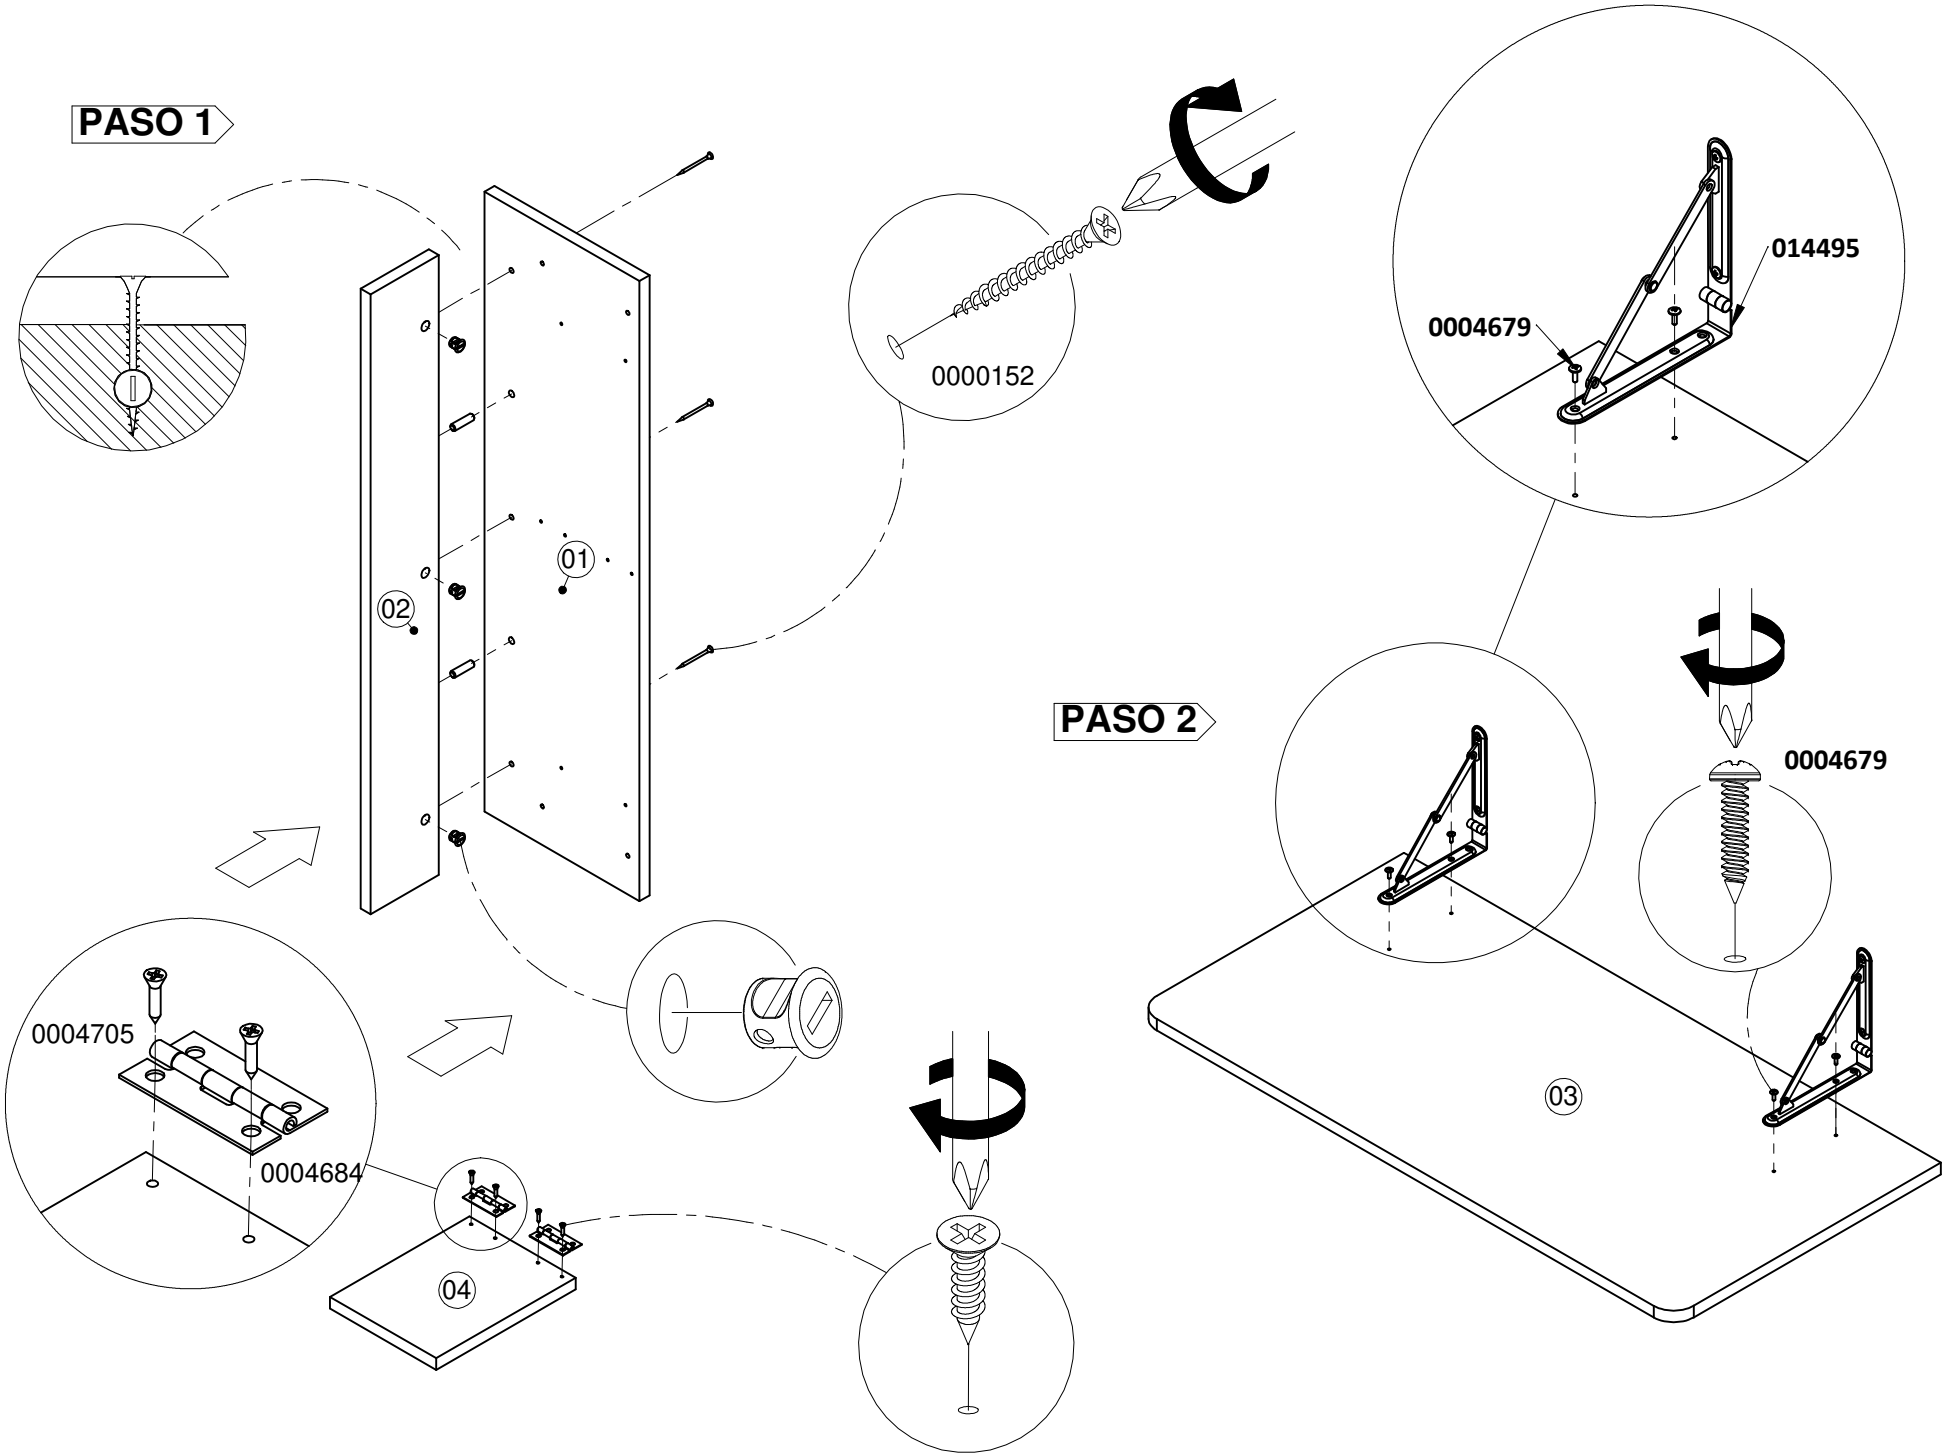
PASO 1
0000152
01
02
0004705
0004684
04
PASO 2
014495
0004679
0004679
03

PASO 3

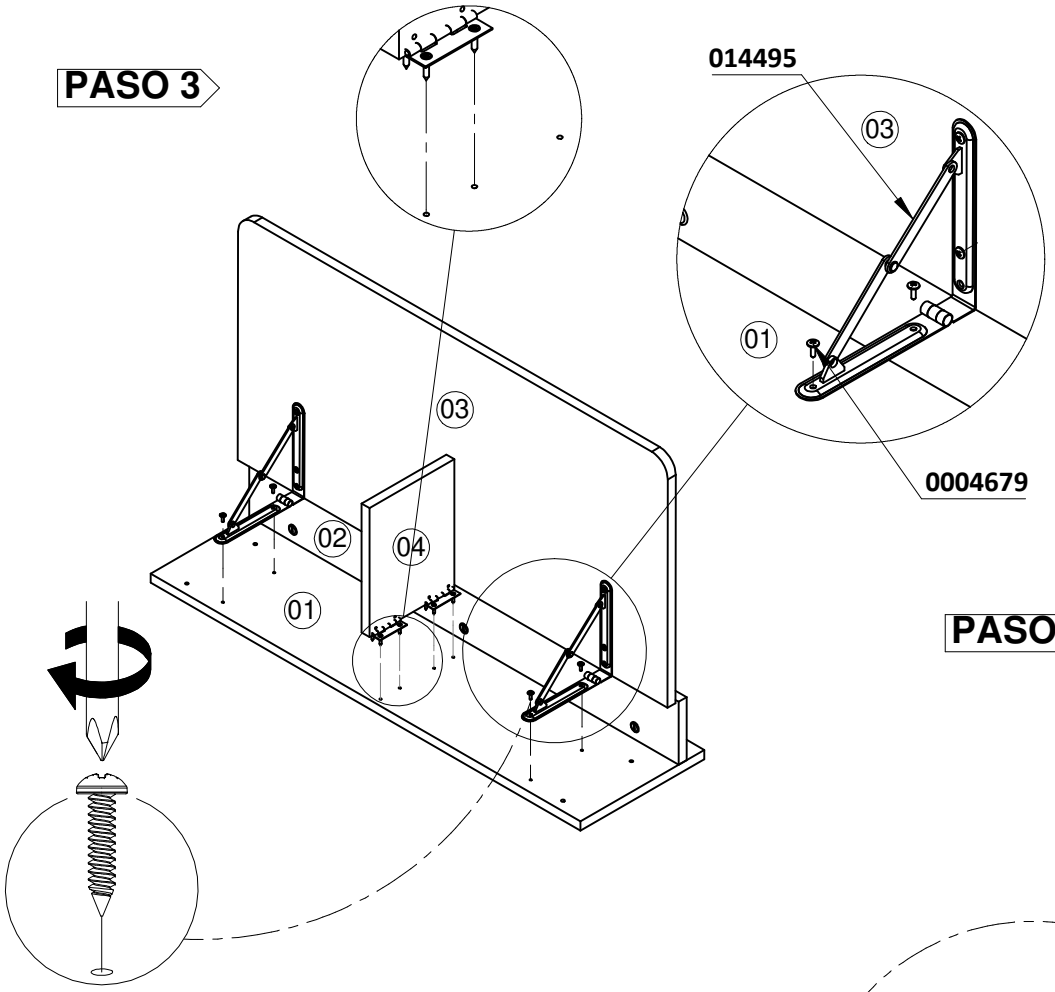

-Coloque el mueble en posición y asegure con el tornillo indicado, después proceda a colocar la tapa tornillo.

RECOMENDACION

-INSTALAR EL MUEBLE EN UNA PARED SOLIDA.
-NO INSTALAR SOBRE MUROS EN PANEL YESO, LADRILLO FAROL ó SUPERFICIES QUE NO PUEDAN SOPORTAR MAYOR PESO.

Para asegurar el mueble a la pared:

-Marque en la pared la perforación de la pieza 01.
-Retire el mueble y perfore con broca de 5/16".
-Inserte los chazos en la pared.

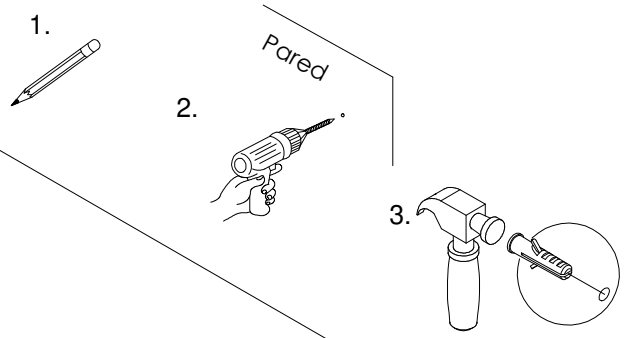

PASO 4

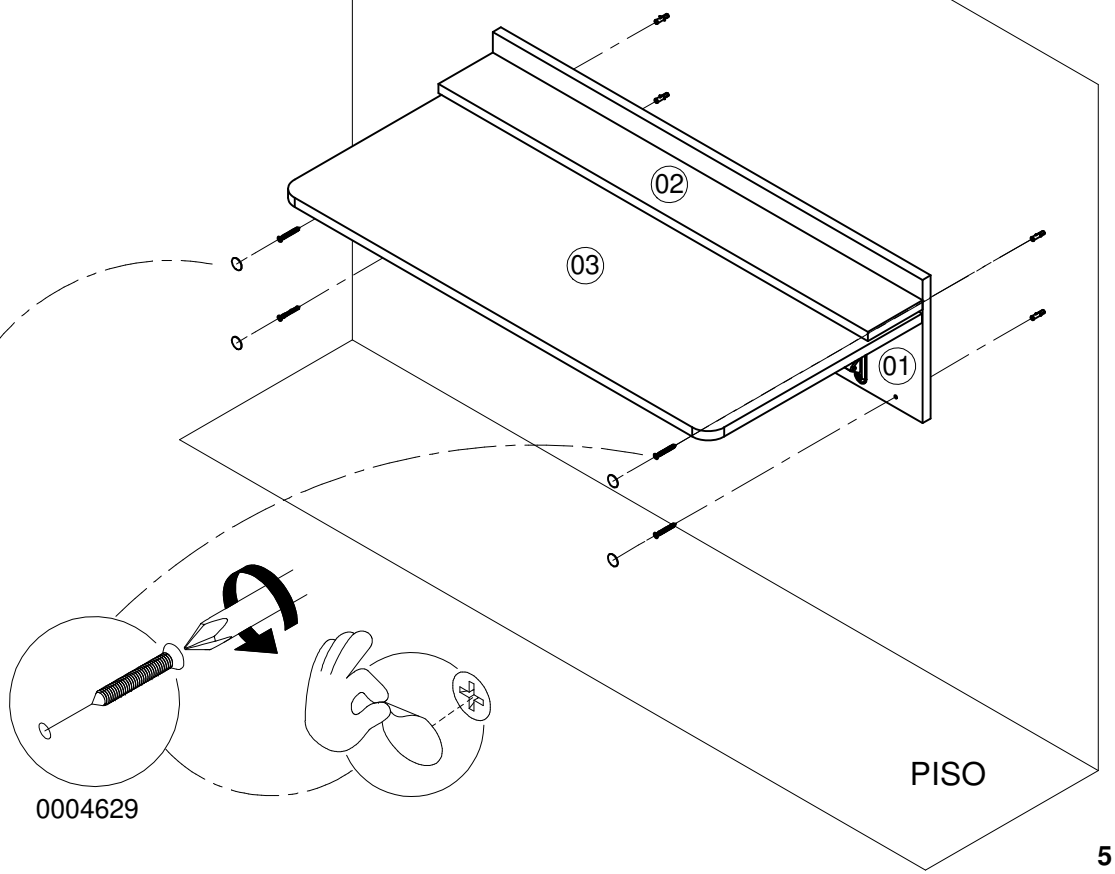

PASO 5

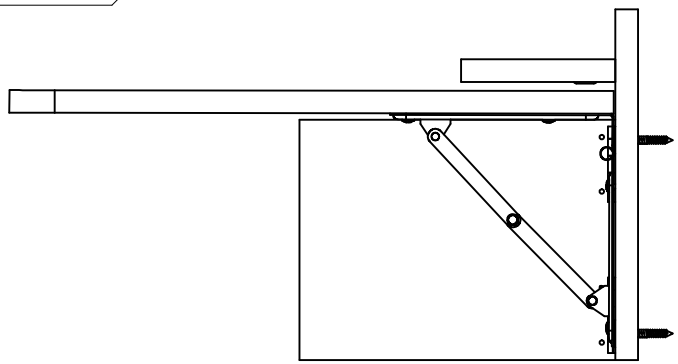

Verificar que este herraje quede completamente recto como ilustra la imagen **(B)**

A

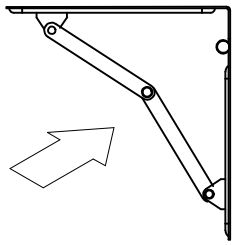

B

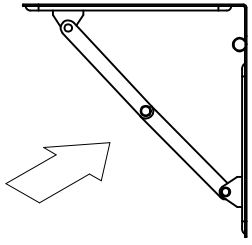

Por favor tener cuidado con las piernas al momento de sentarse

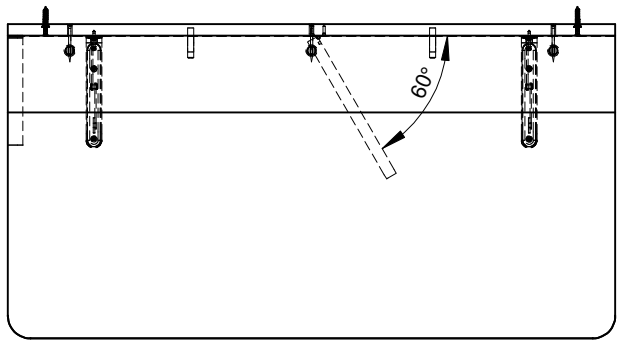

Cuando la cubierta este abierta, asegúrese de que la pieza #4 este en la siguiente posición

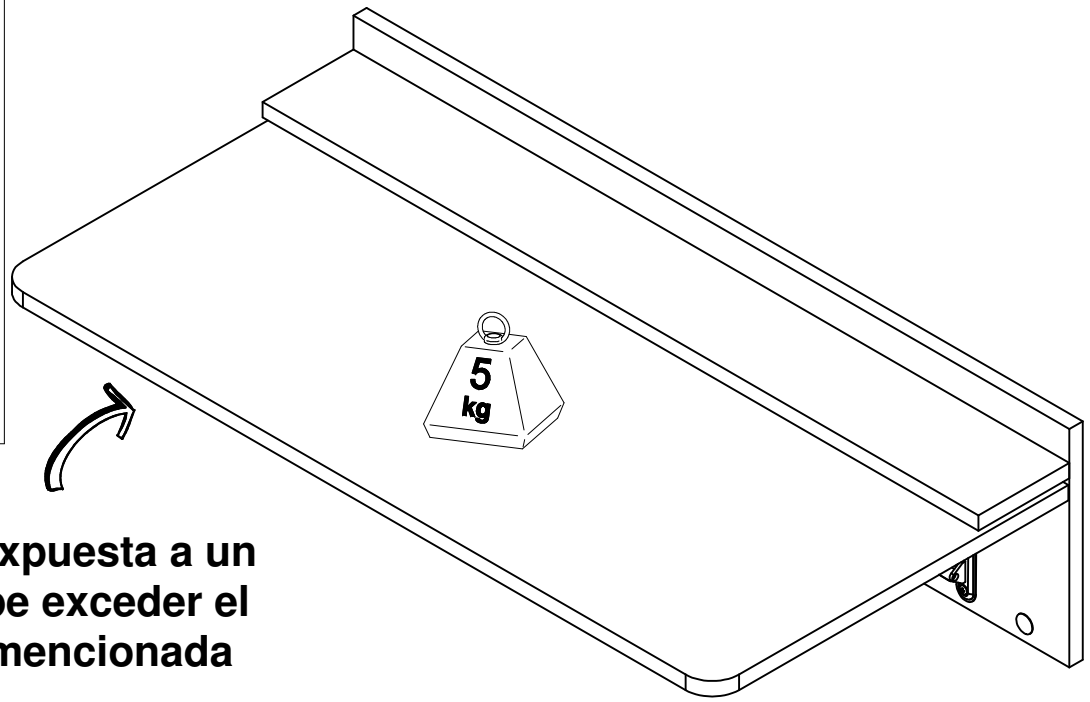

Esta superficie no debe ser expuesta a un peso permanente y no se debe exceder el peso de resistencia máxima mencionada en la ilustración.