# INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

Encuéntranos en: **www.practimac.com** y **YouTube/practimac**

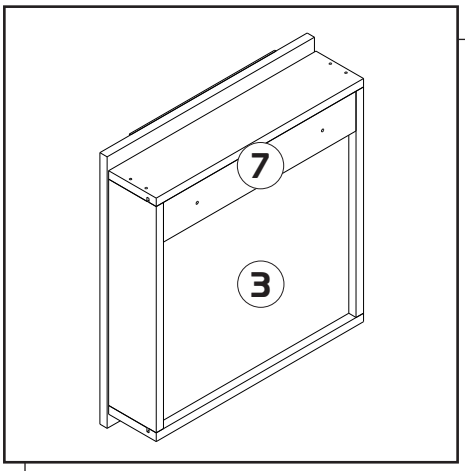


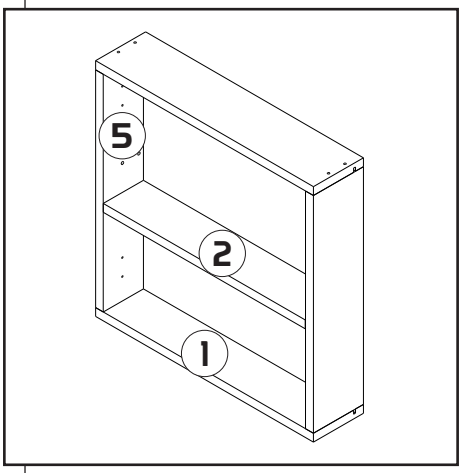


## GABINETE ESPEJO NIKI
## P00063GB-WE-E

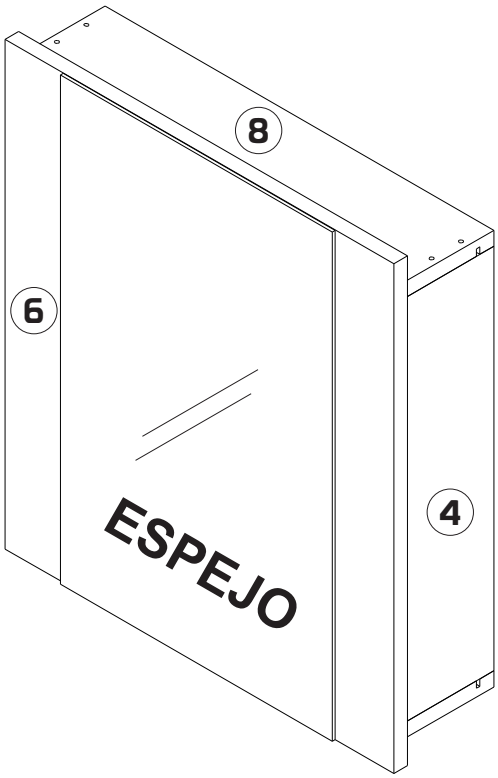


# HERRAJES

**A**



2 Und.
Bisagra parche 35mm
20040001

**B**

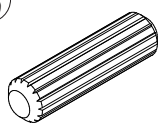

6 Und.
Tarugo 8x30
20030001

**C**

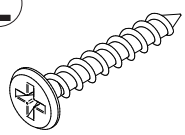

8 Und.
Tornillo 6x1" 1/2 ave phi autoperforante
20020041

**D**



8 Und.
Tornillo 6x5/8 ave phi zinc aglomerado
0004705

**E**



4 Und.
Soporte entrepaño a presión
20060014

**F**

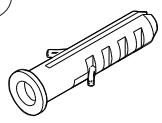

2 Und.
Chazo plástico de 5/16
0004628

**G**

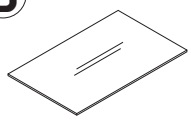

1 Und.
Vidrio 3mm pul-br. 296x480 espejo crist. (Pre-ensamblado)
0004074

**H**

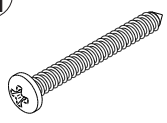

2 Und.
Tornillo 10x2" ave phi zinc
0004629

Practimac
tu espacio, tu vida.

Vigente a partir del 03 de Marzo de 2021 - DAM

# RECOMENDACIONES DE ENSAMBLE

## Nivelación de las puertas

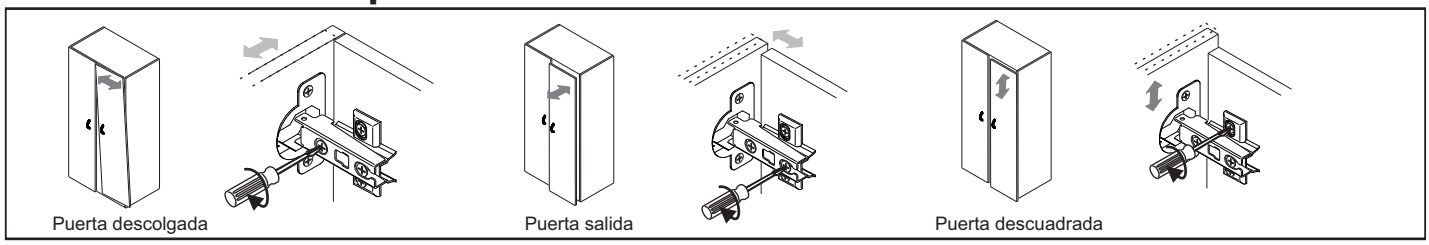


## Tarugos

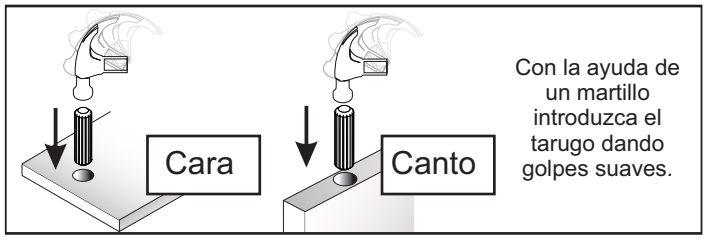

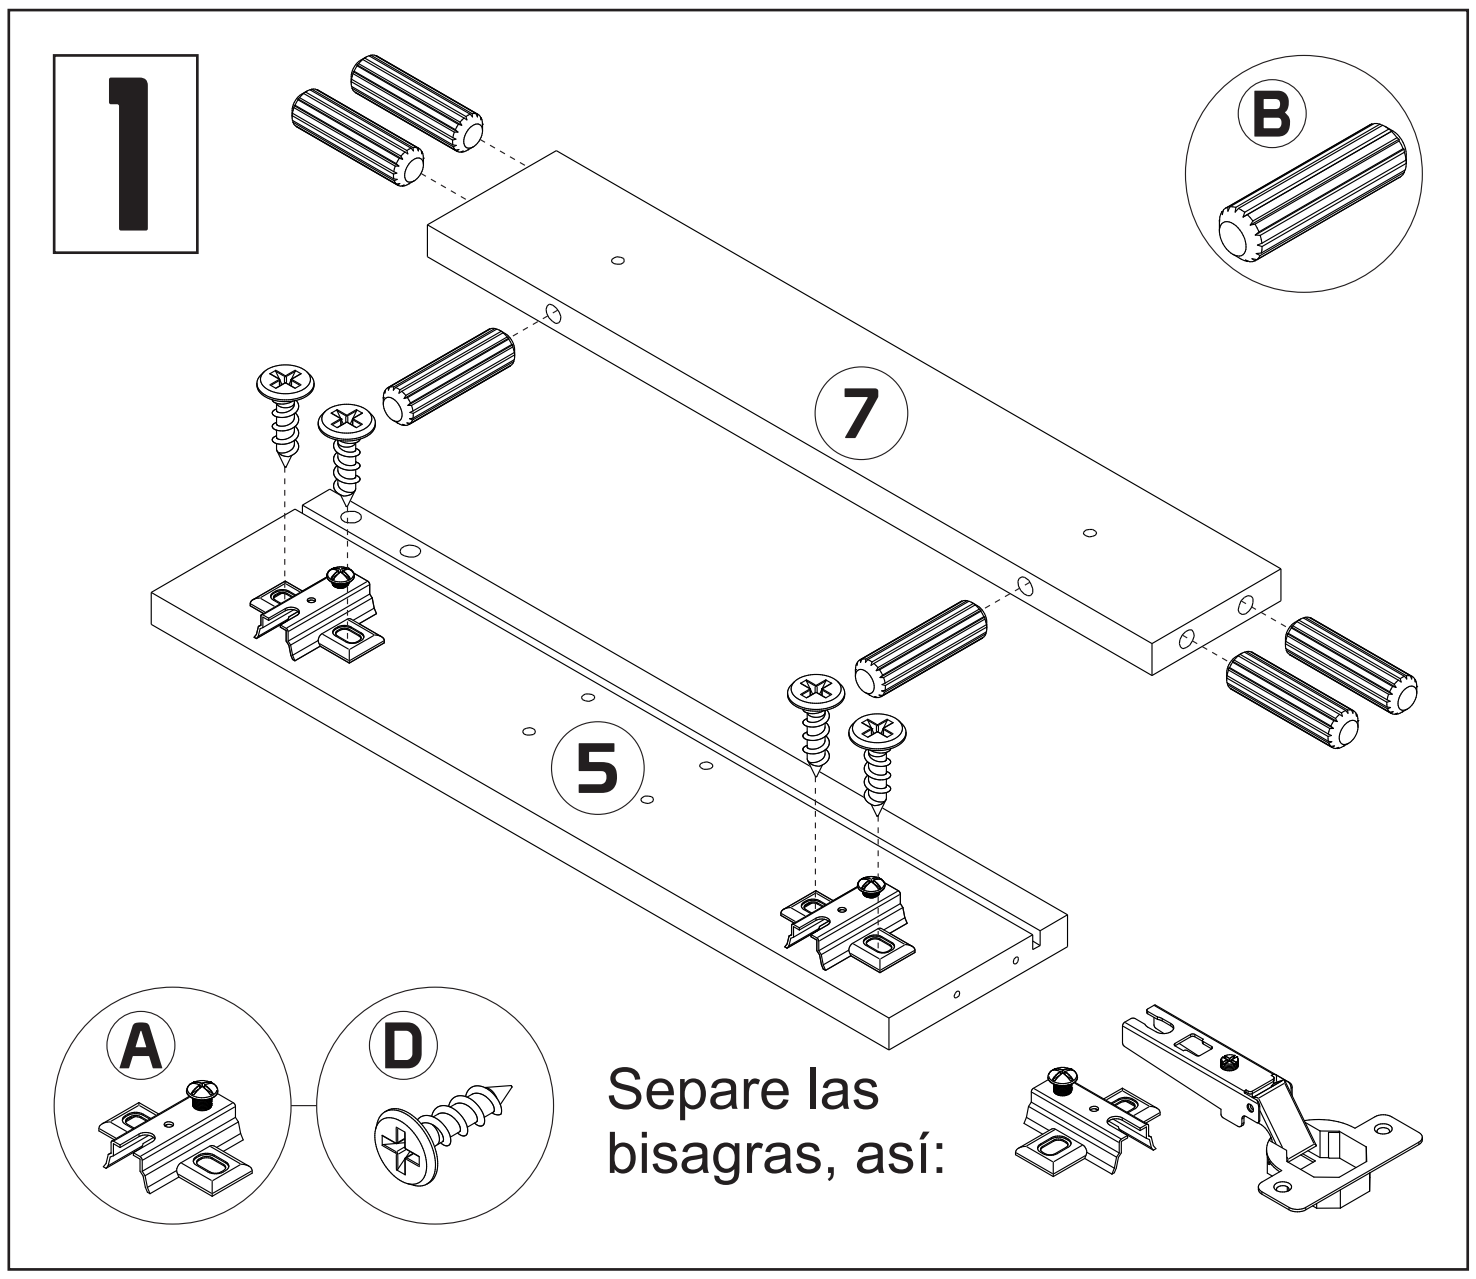


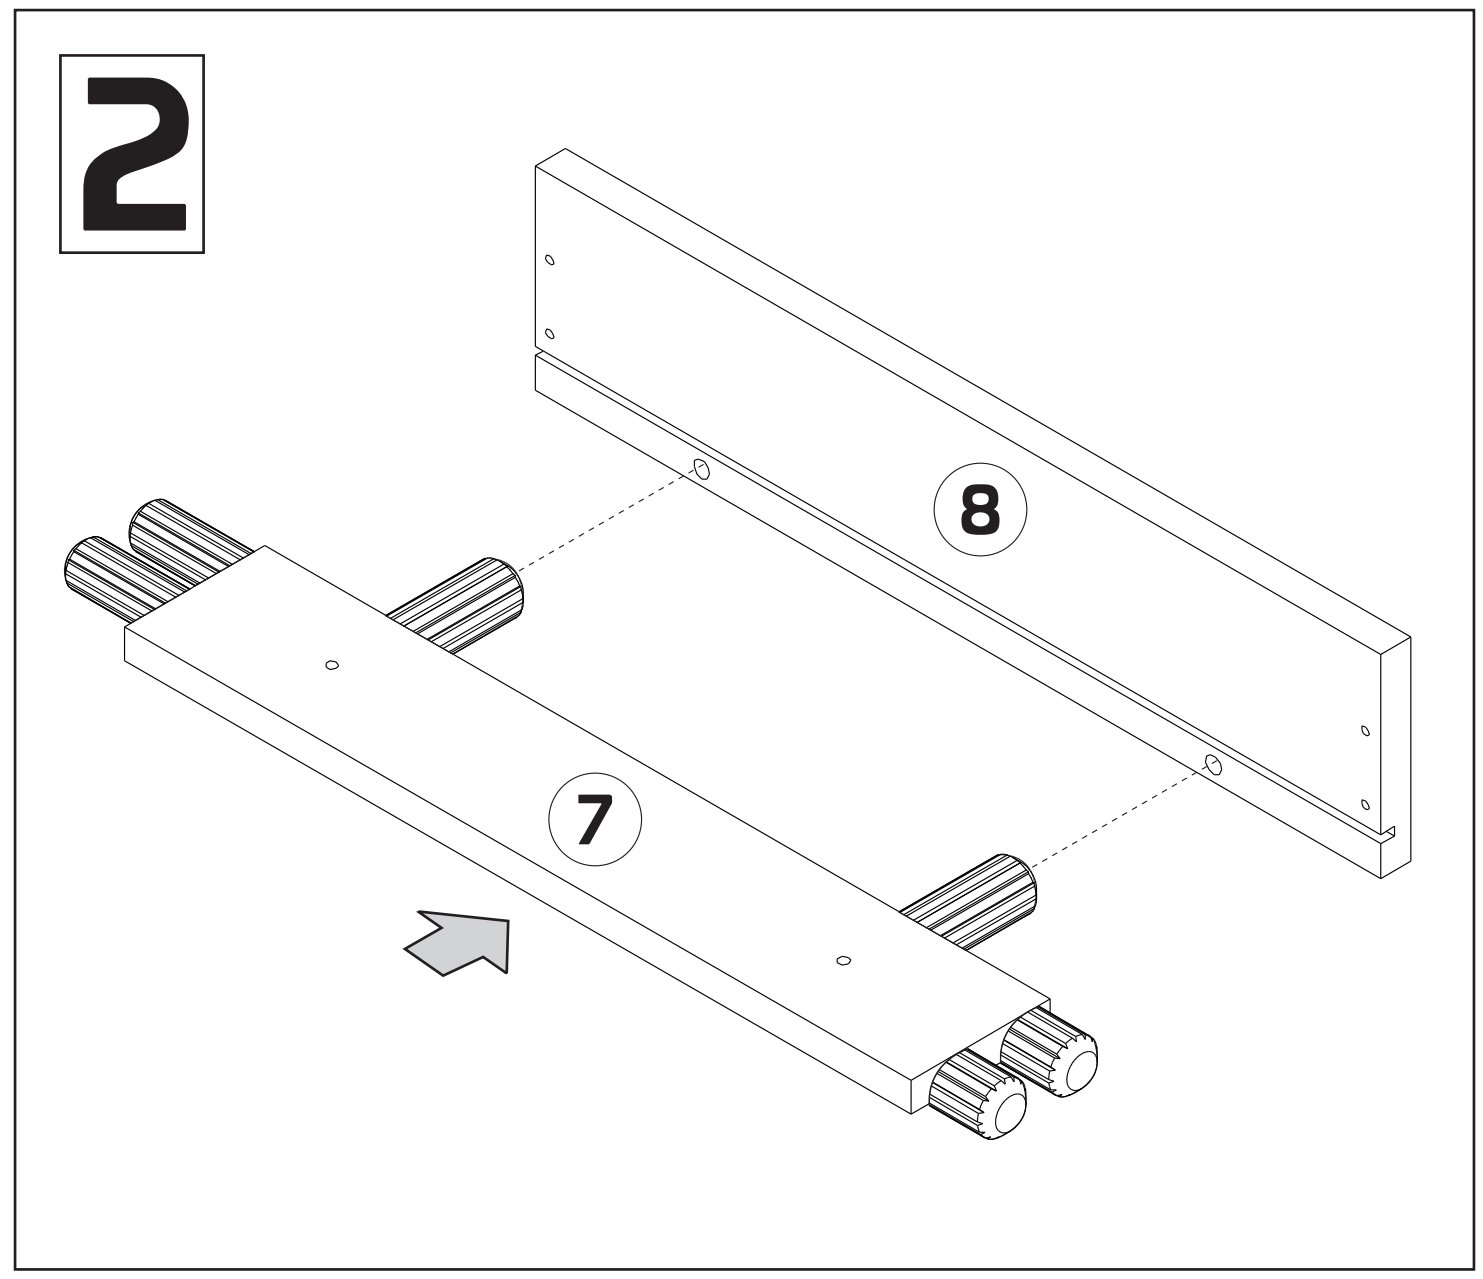


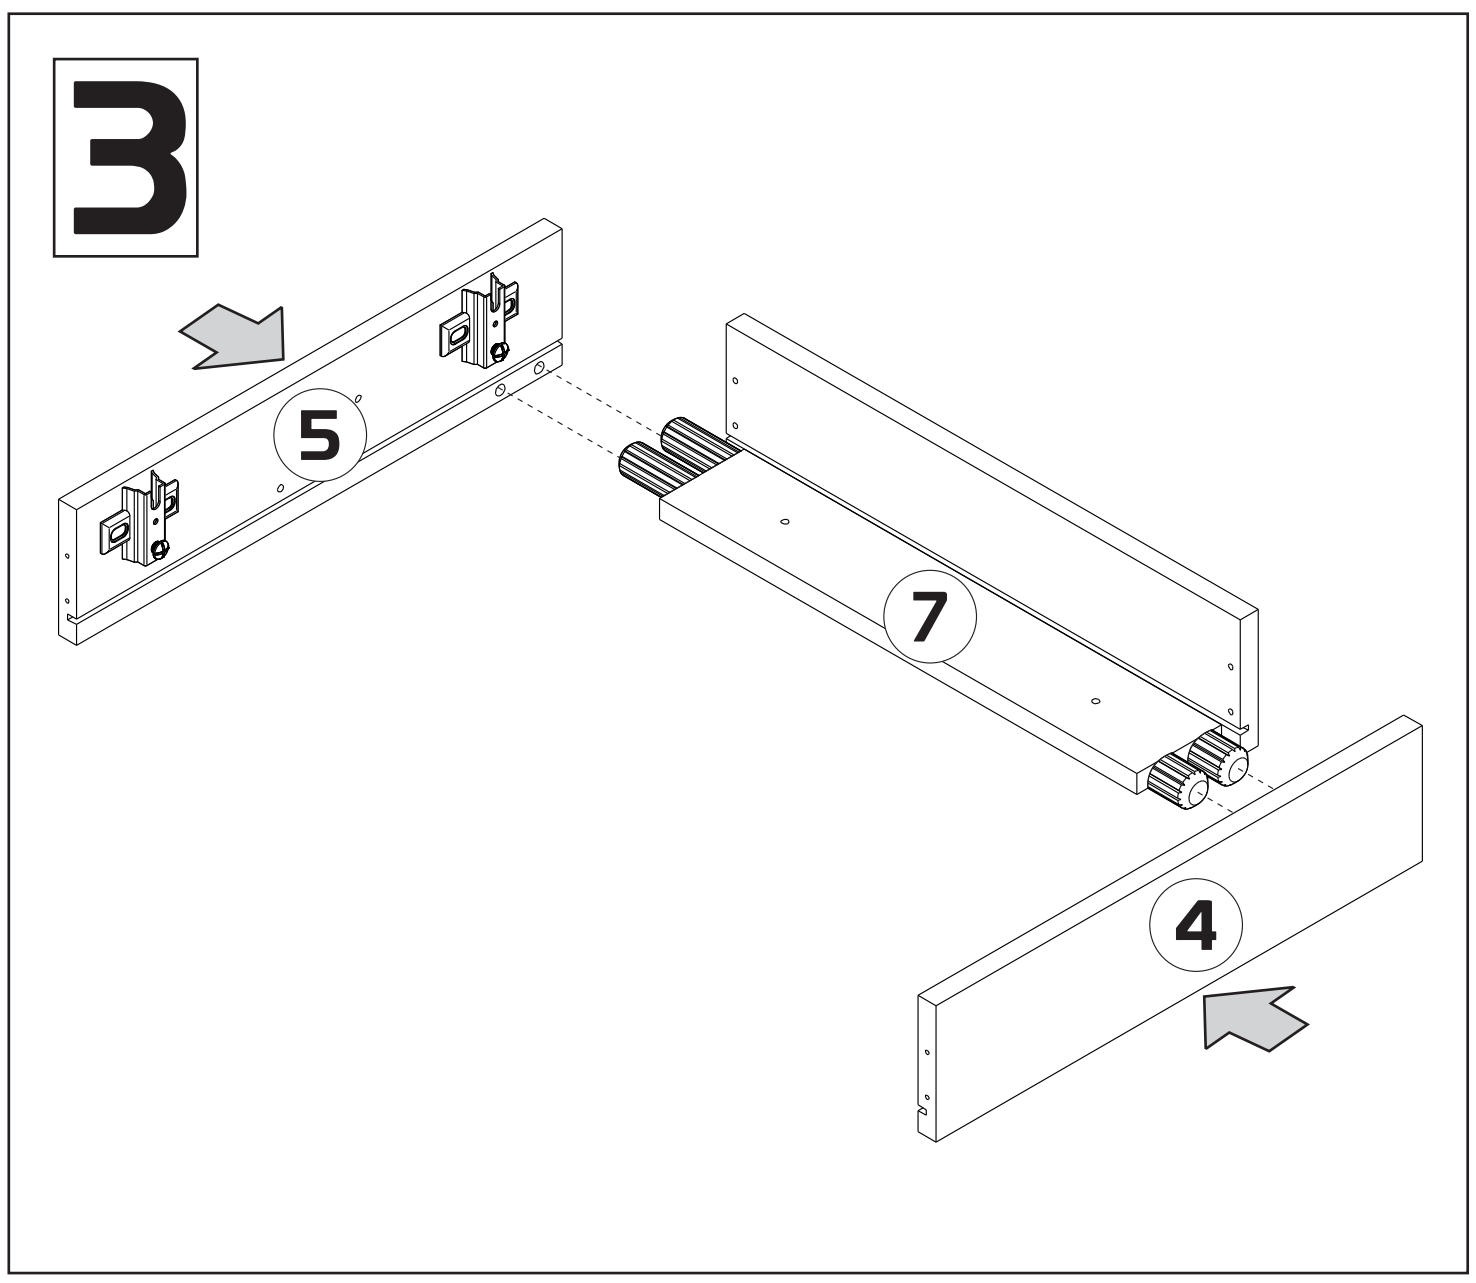


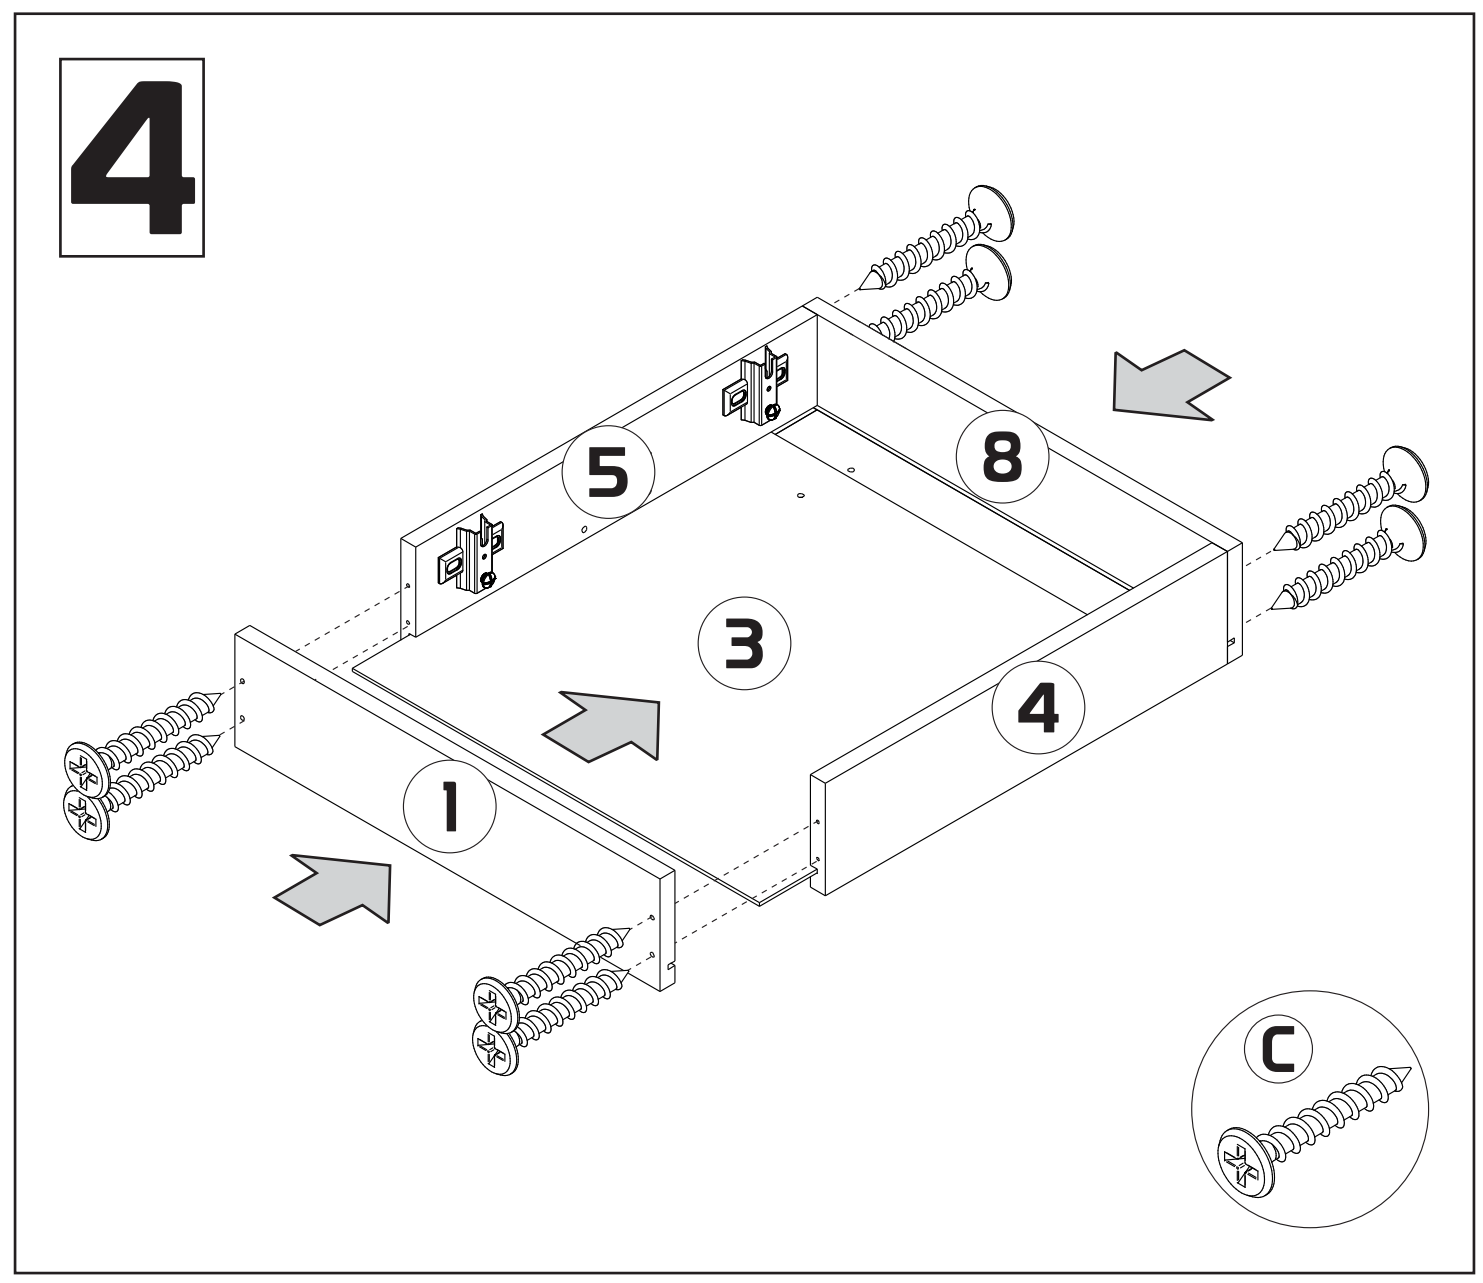


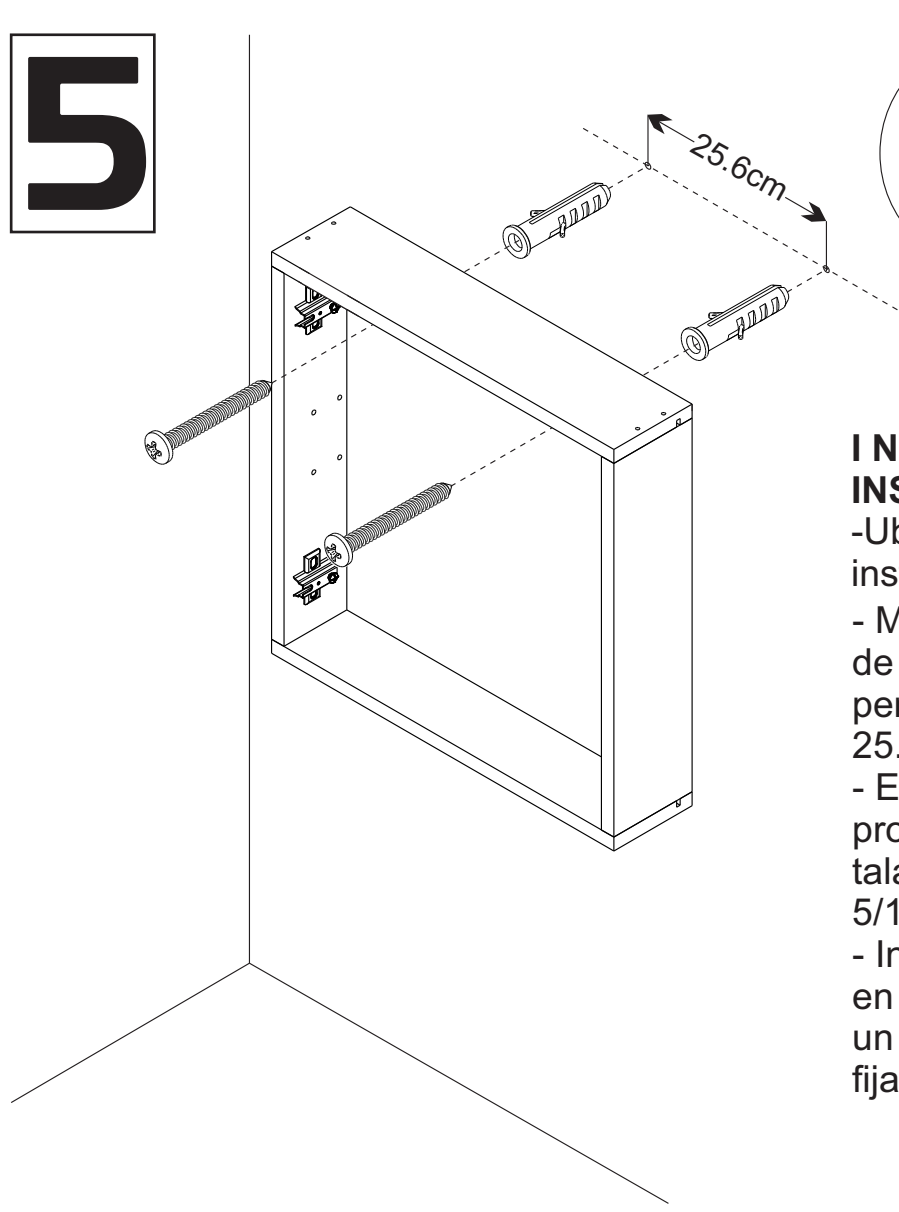


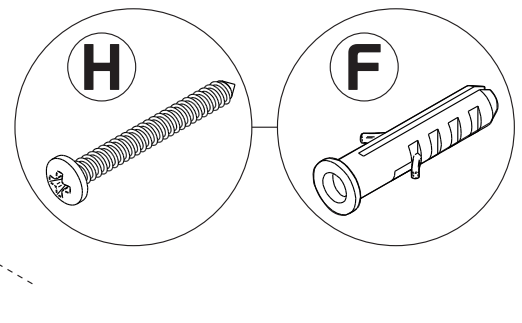


**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

-Ubique el mueble donde será instalado.

- Marque en el muro dos puntos de perforado con base en la perforación de la pieza (7) a 25.6 cm, entre perforaciones.
- En el punto perfore 4cms de profundidad utilizando un taladro y una broca de muro de 5/16".
- Introduzca el chazo plástico en la perforación ayudado de un martillo e instale el mueble fijando con tornillo.

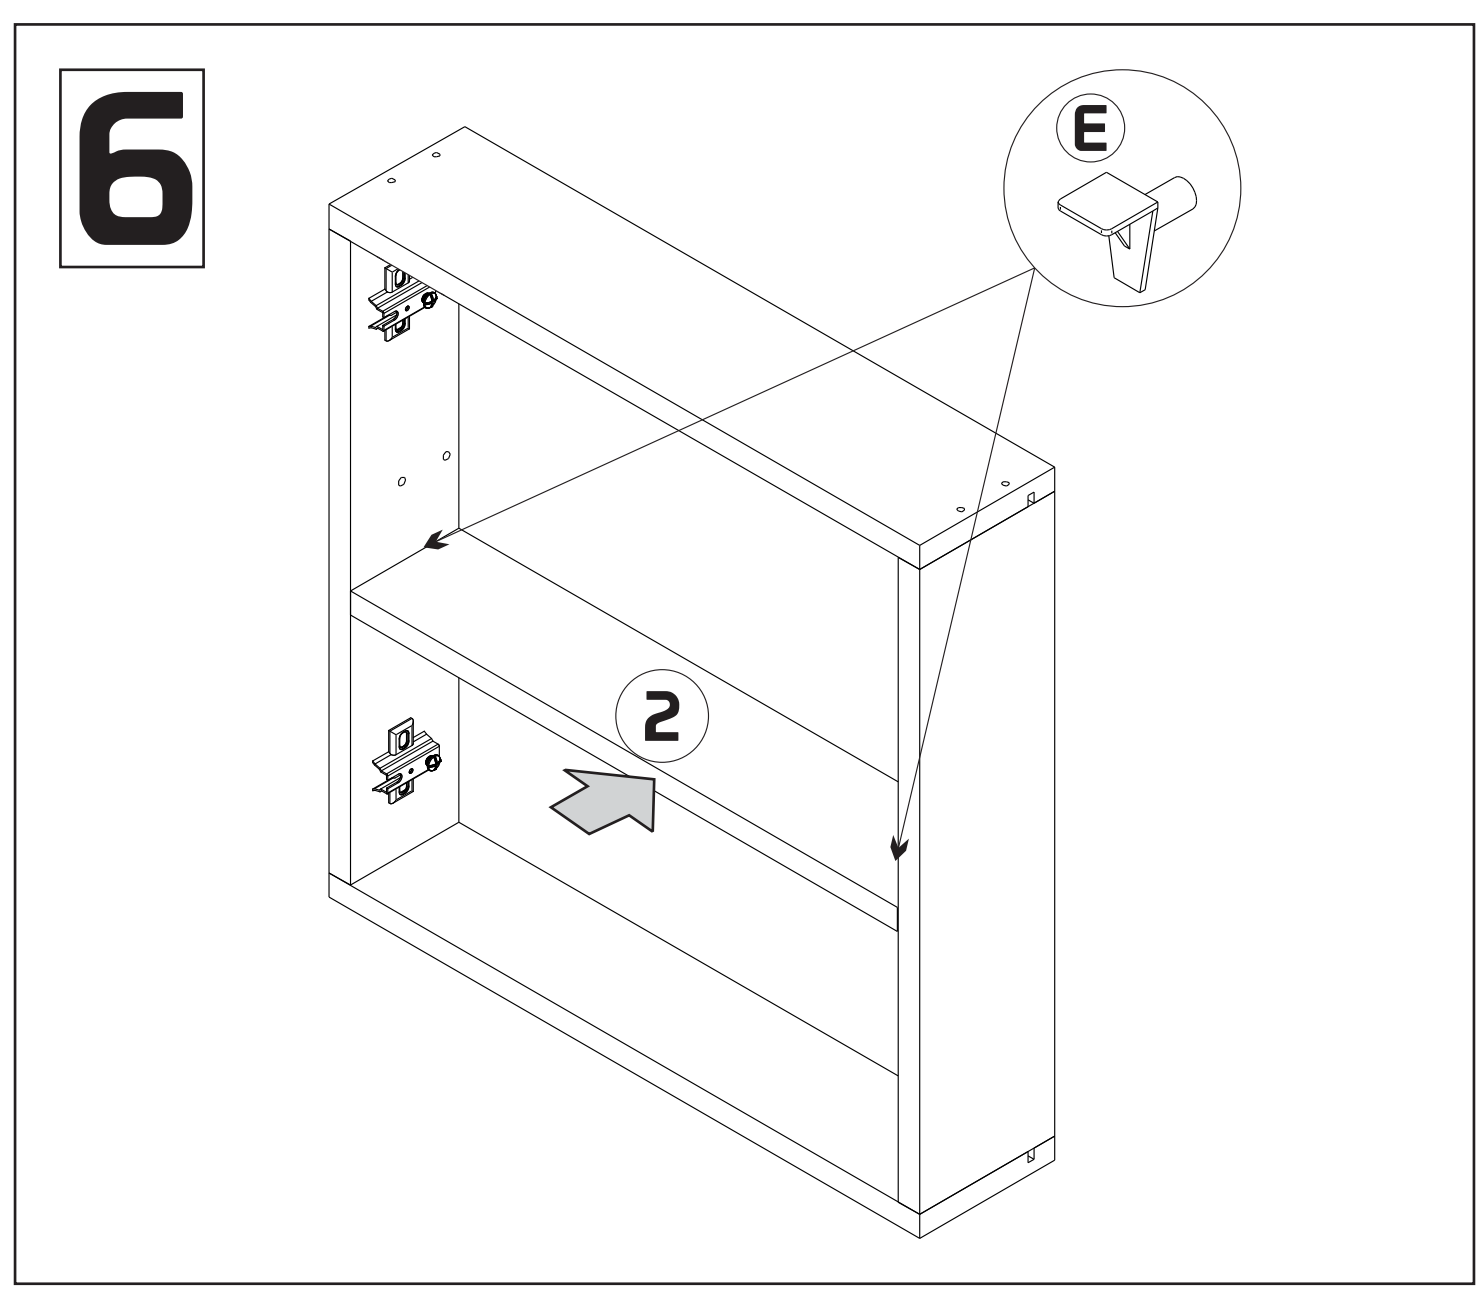

## 7

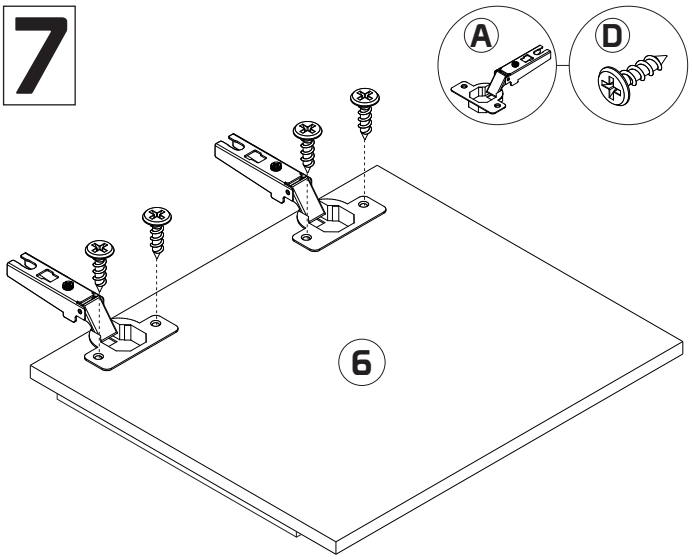


## 8

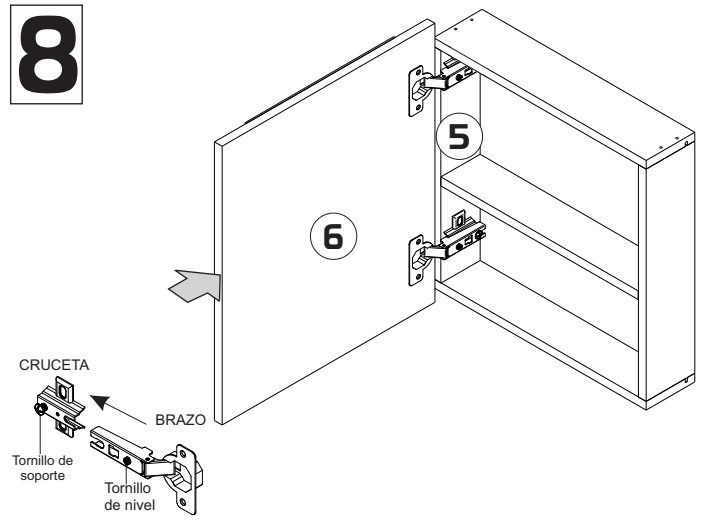


Siga las instrucciones de la página 2 para nivelar las puertas